


## Ergo Balance 2 Relax Air

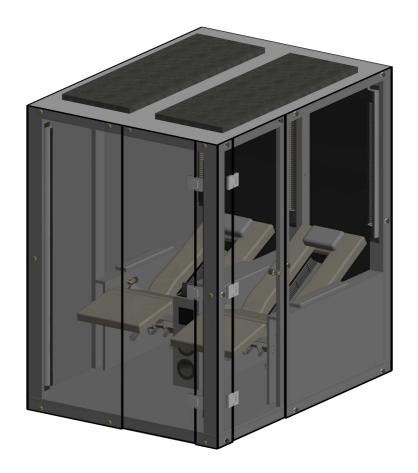


**DE:** Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die beigelegte Broschüre Montagehinweise.


**EN:** Before mounting please read the installation instruction attached.


FR: Avant de commencer le montage, veuillez lire les instructions d'installations ci-jointes.


**IT:** Prima di iniziare il montaggio, leggere attentamente il libretto fornito con le istruzioni di montaggio.


**NL:** Vooraleer de montage te starten, gelieve de bijgeleverde montage instructies te lezen.

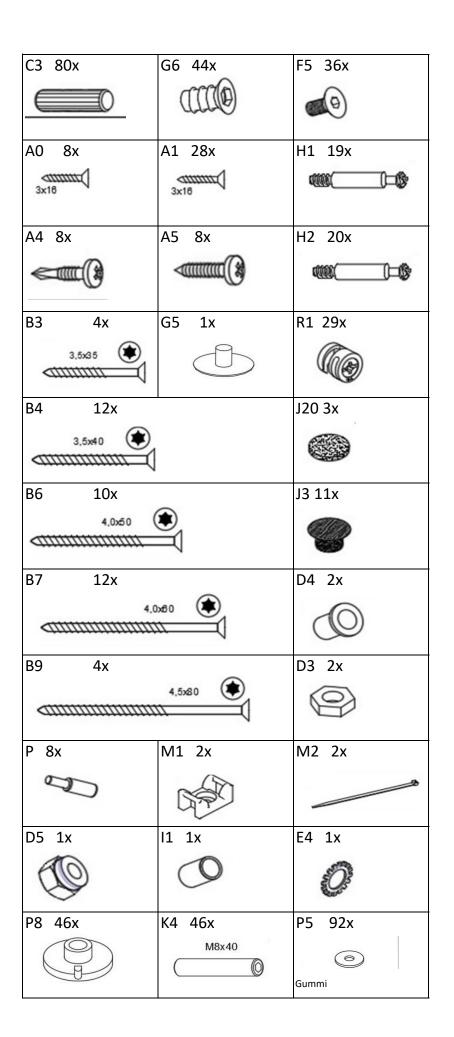


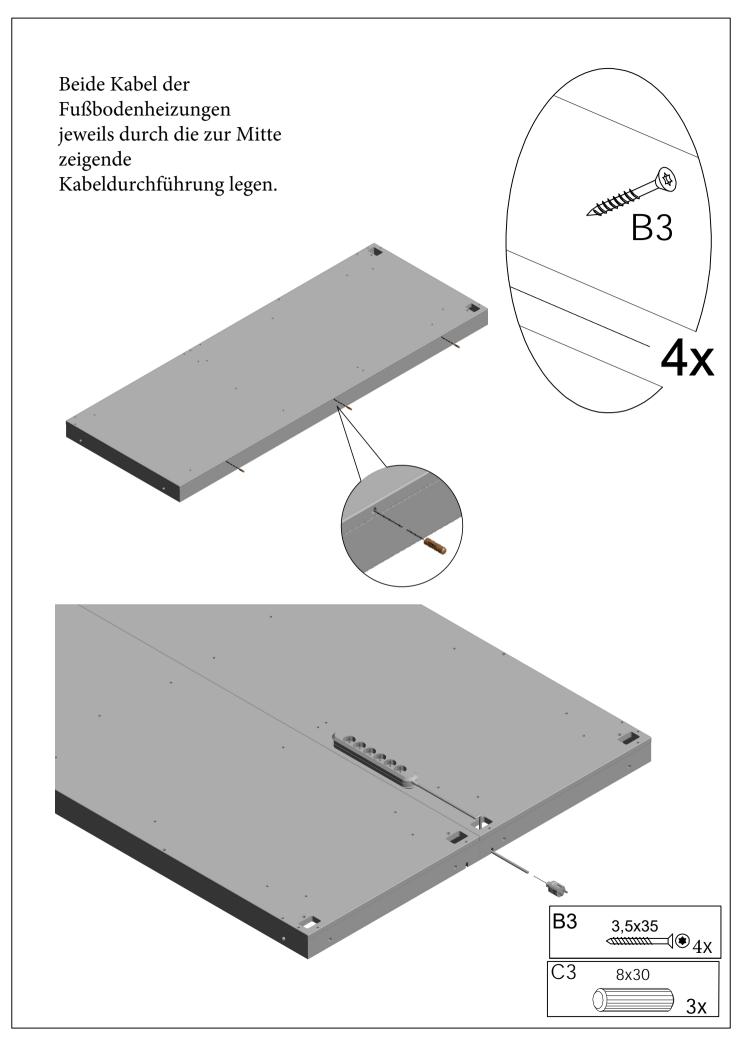


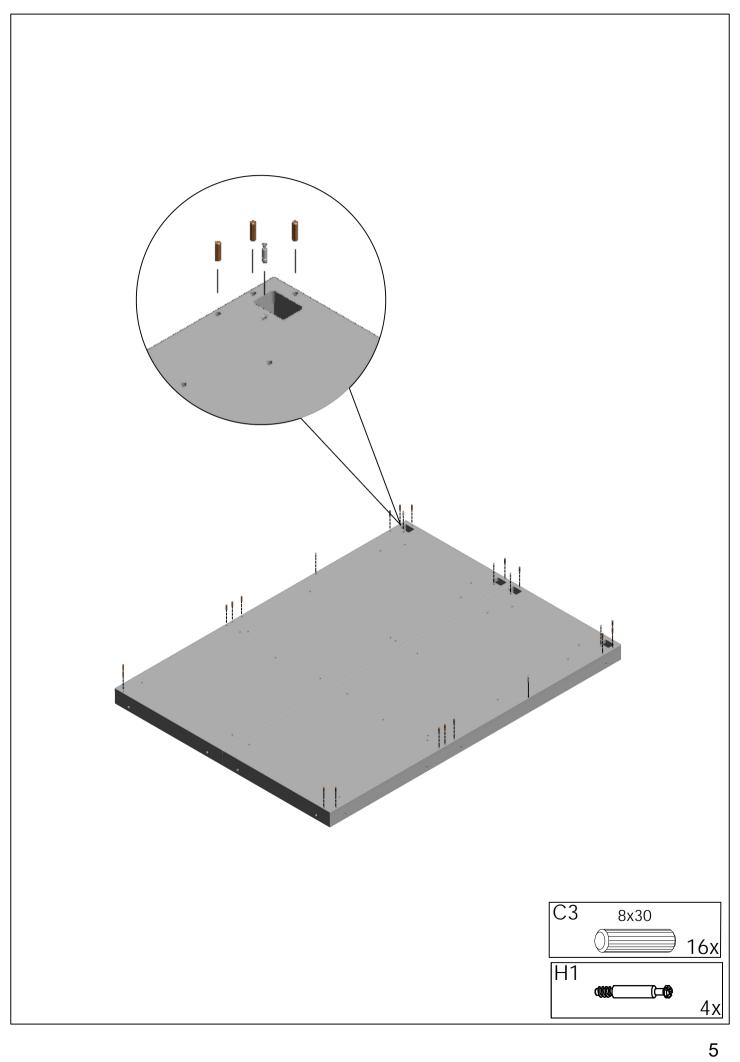


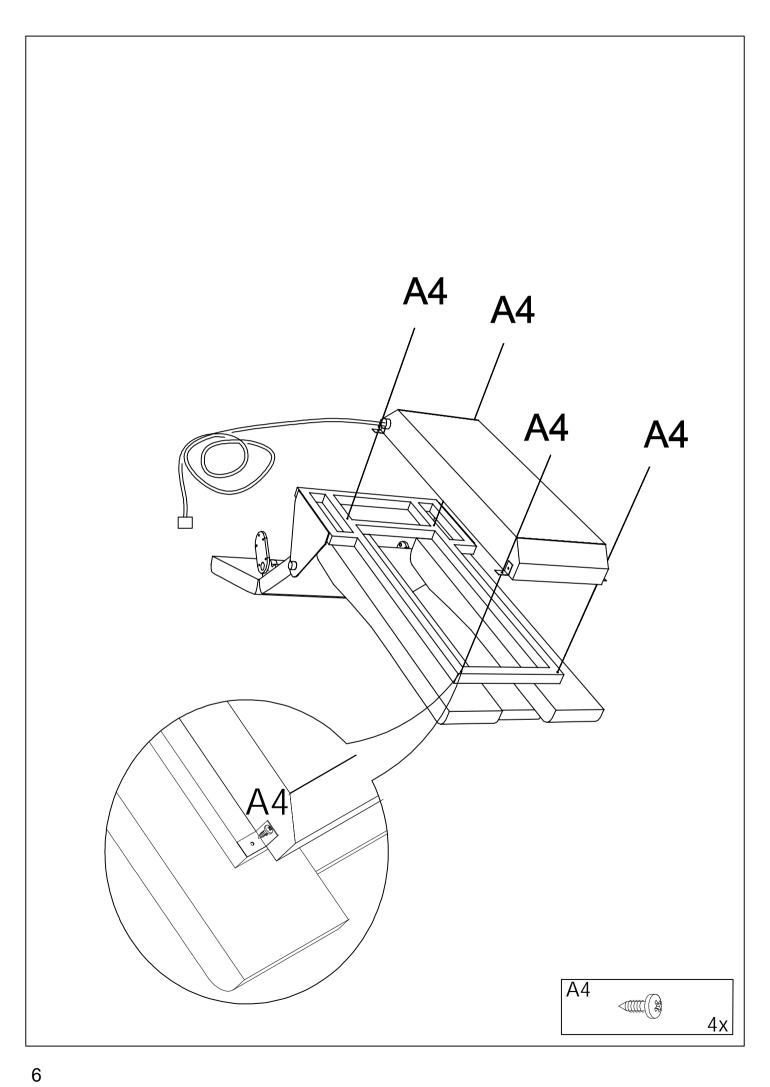


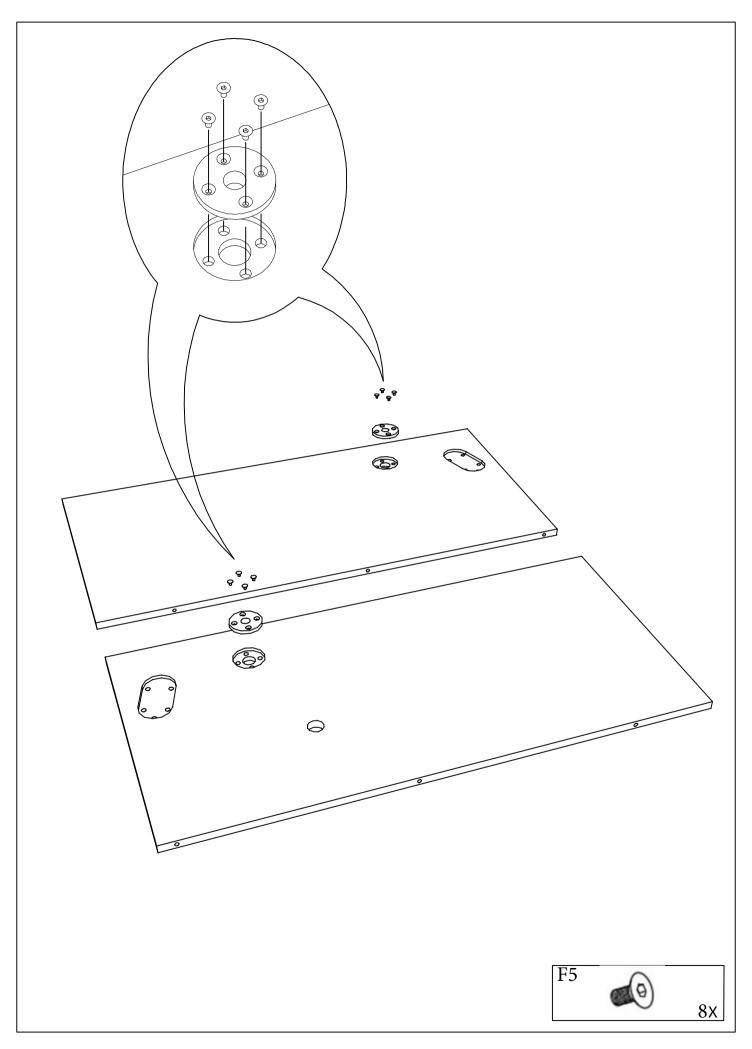


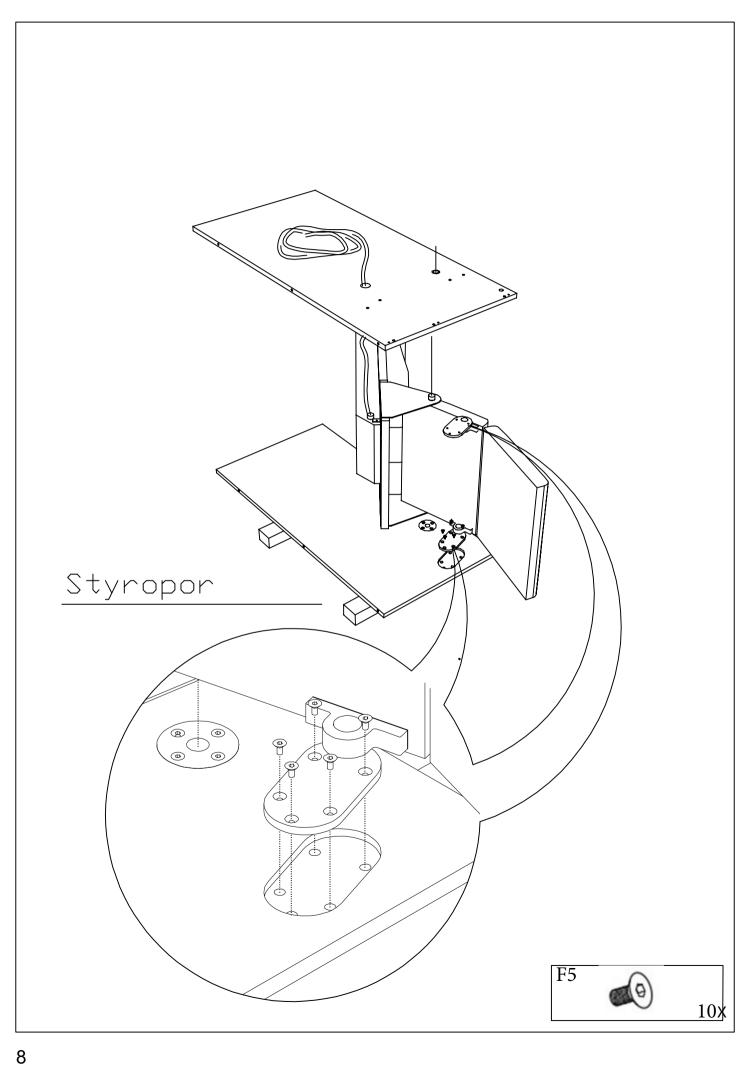


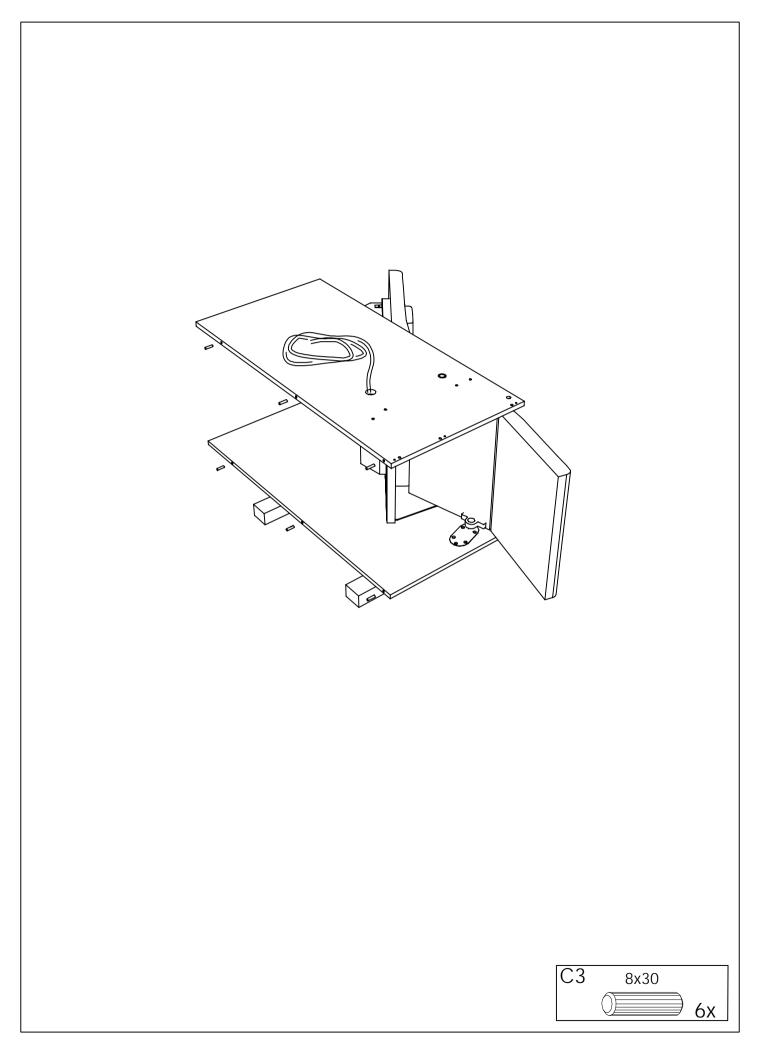

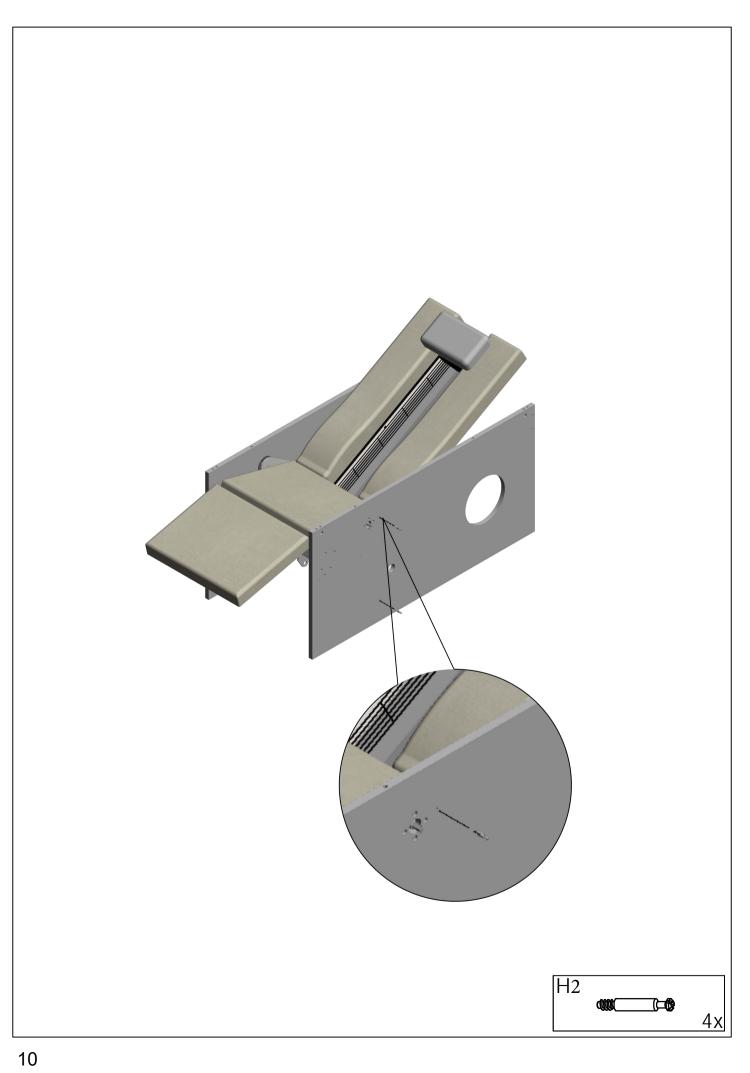


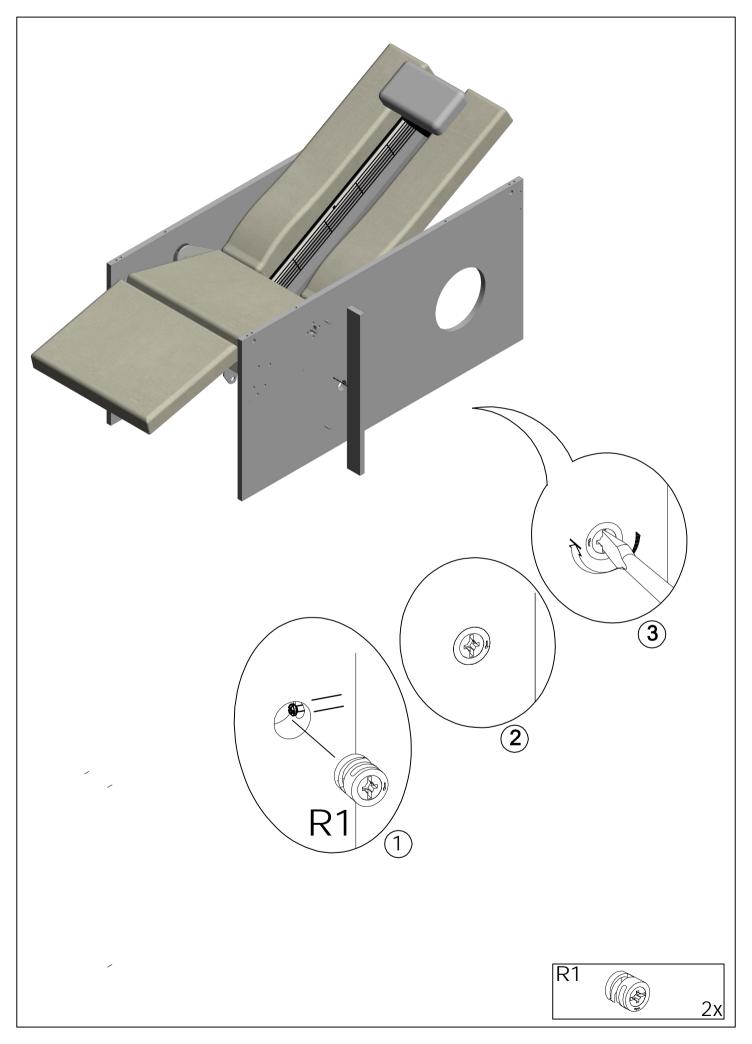

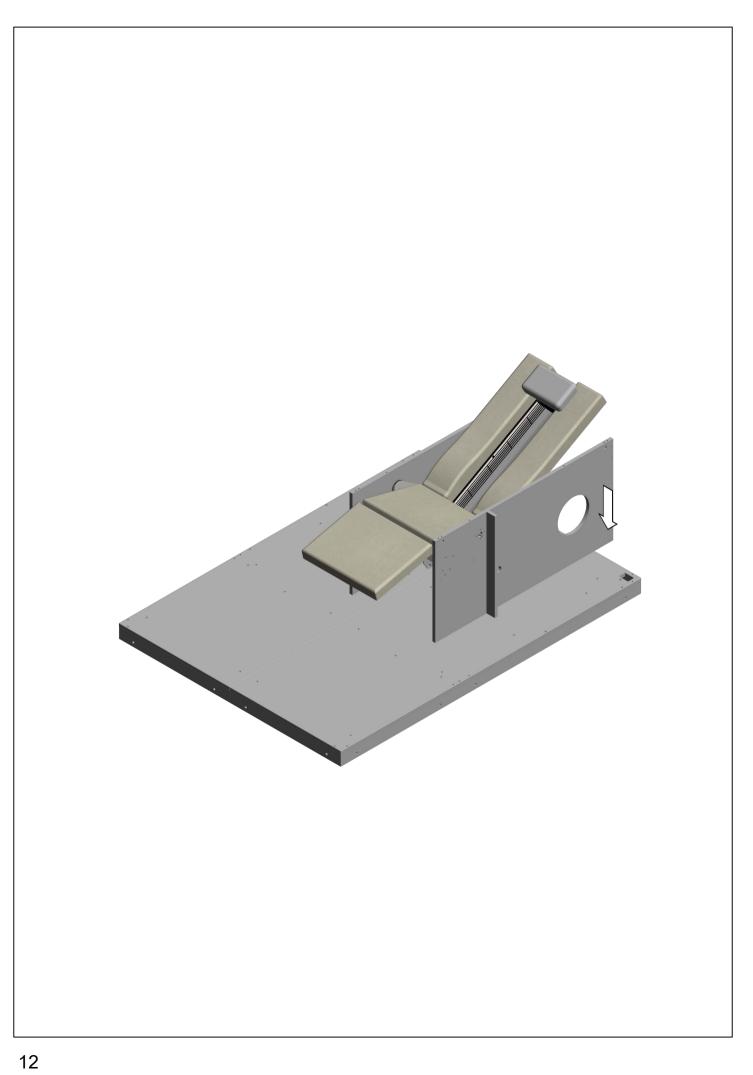


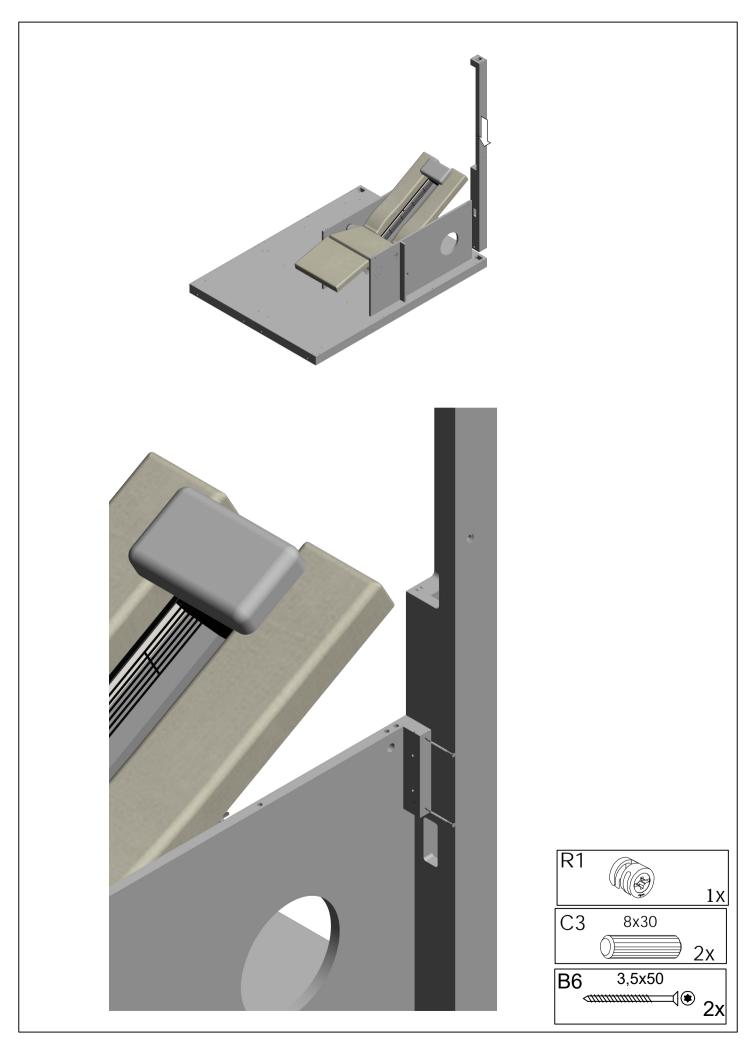


Die Heizungskabel durch die obere, große Kabelführung legen.

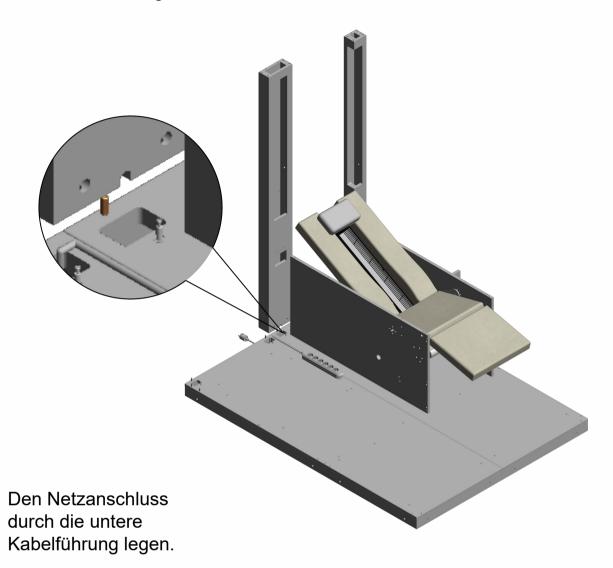






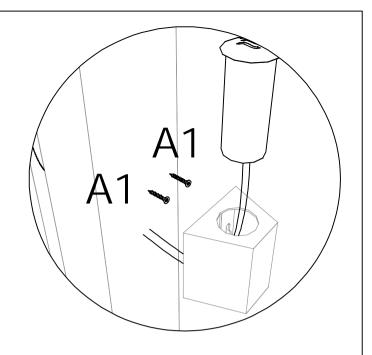






Alle Steuerungen an den dafür vorgesehenen Senkungen verschrauben


A0 3x16 €8x

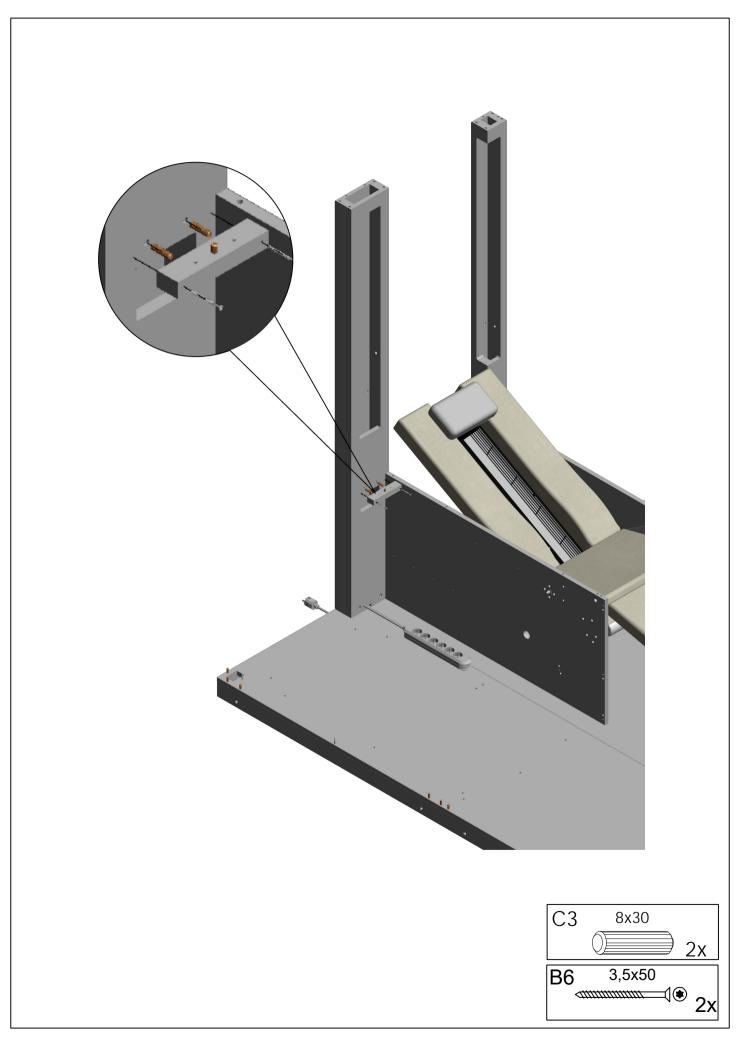


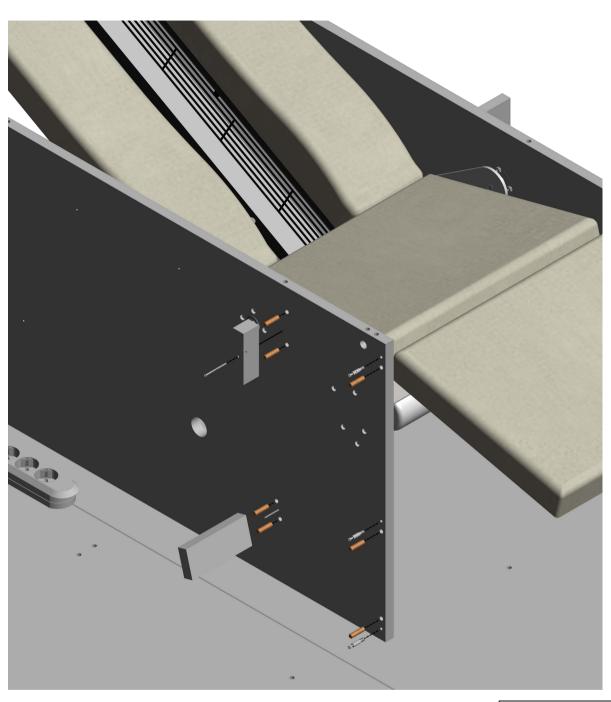


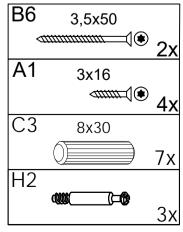


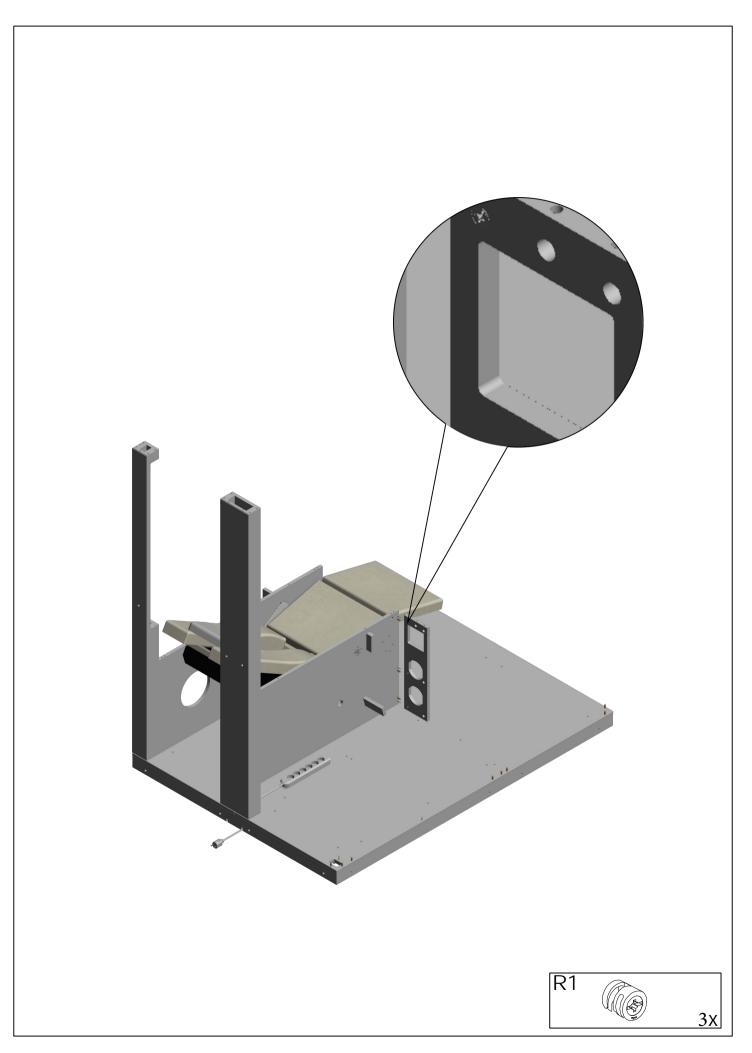


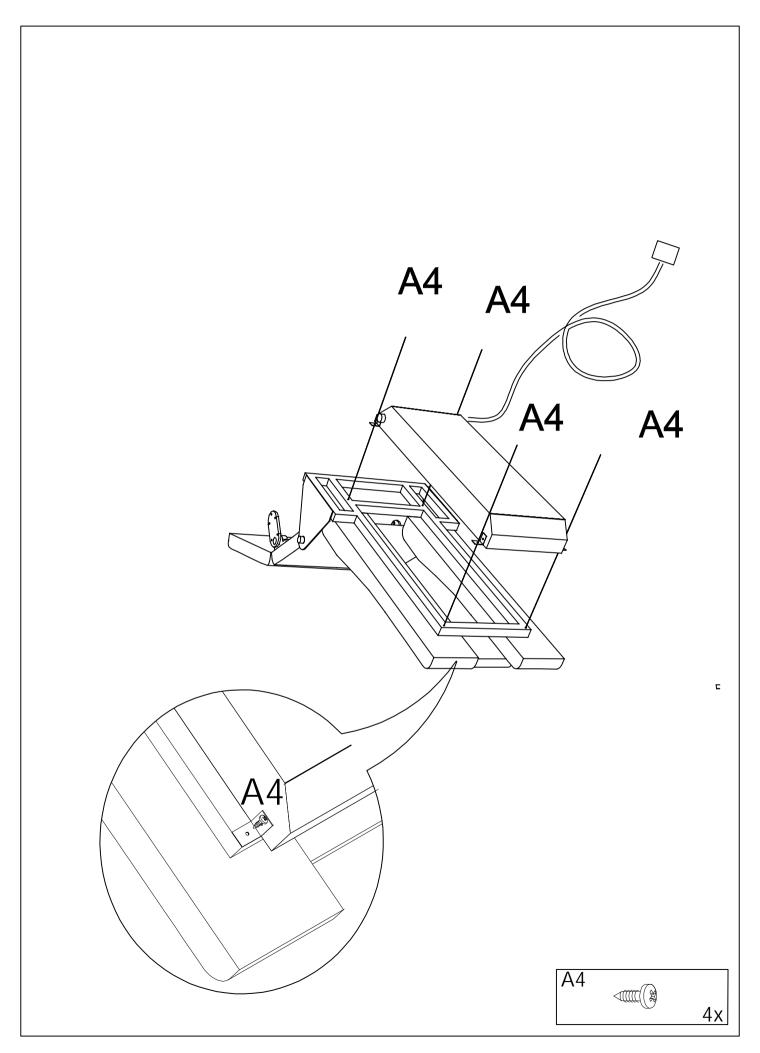


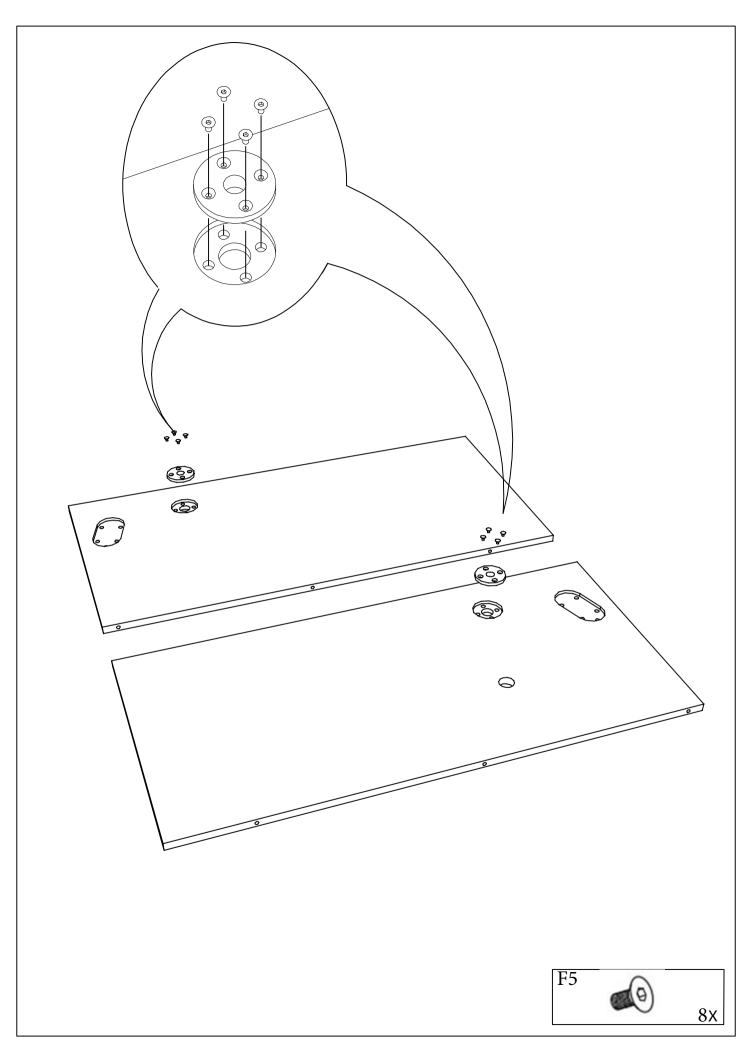

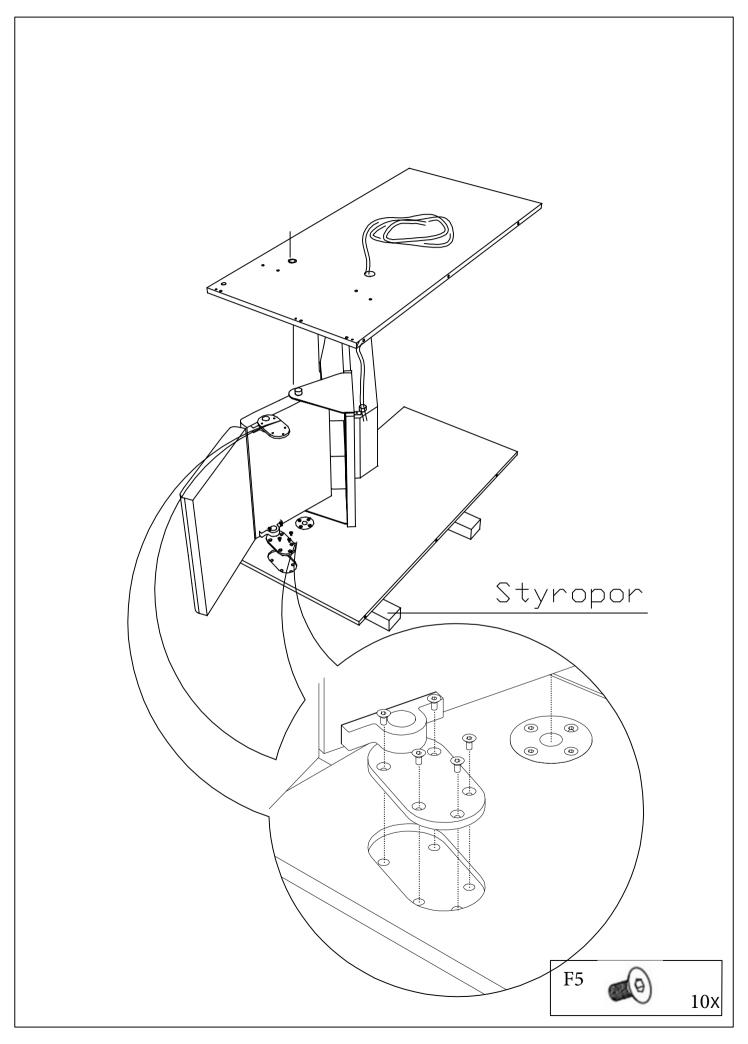


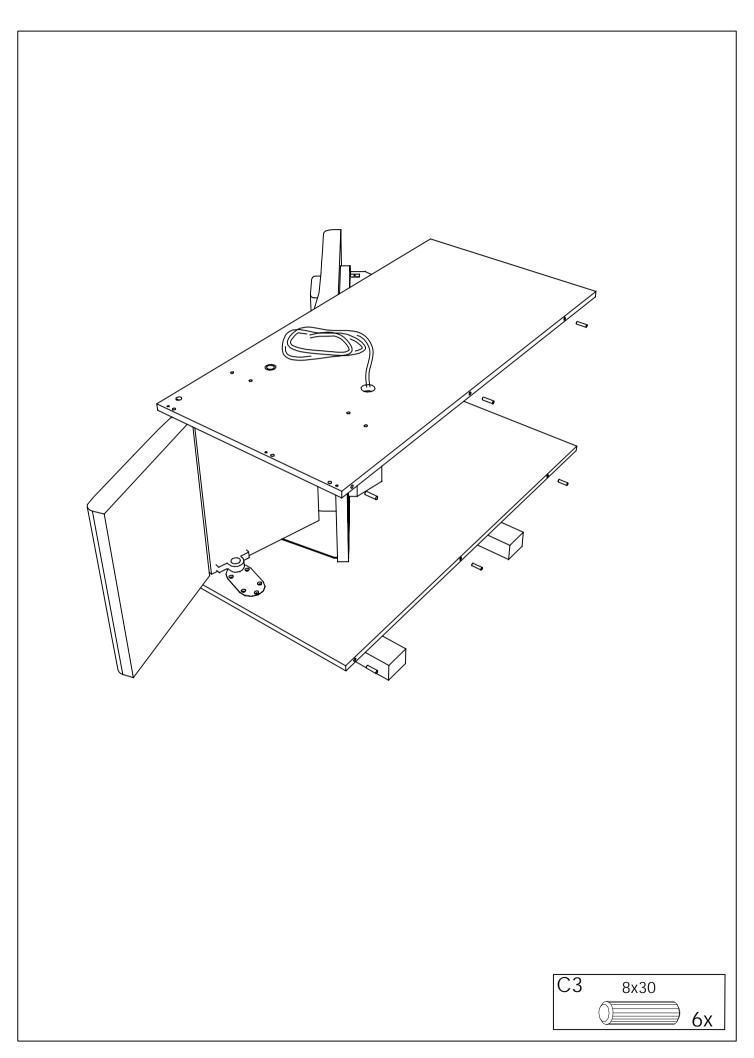


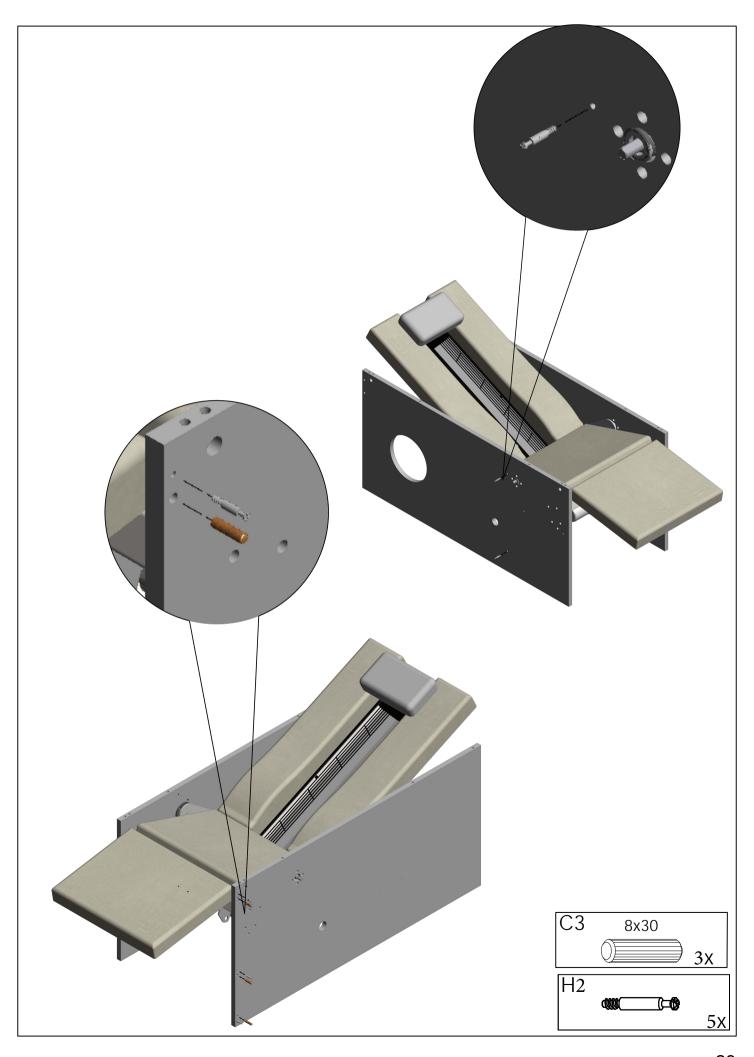


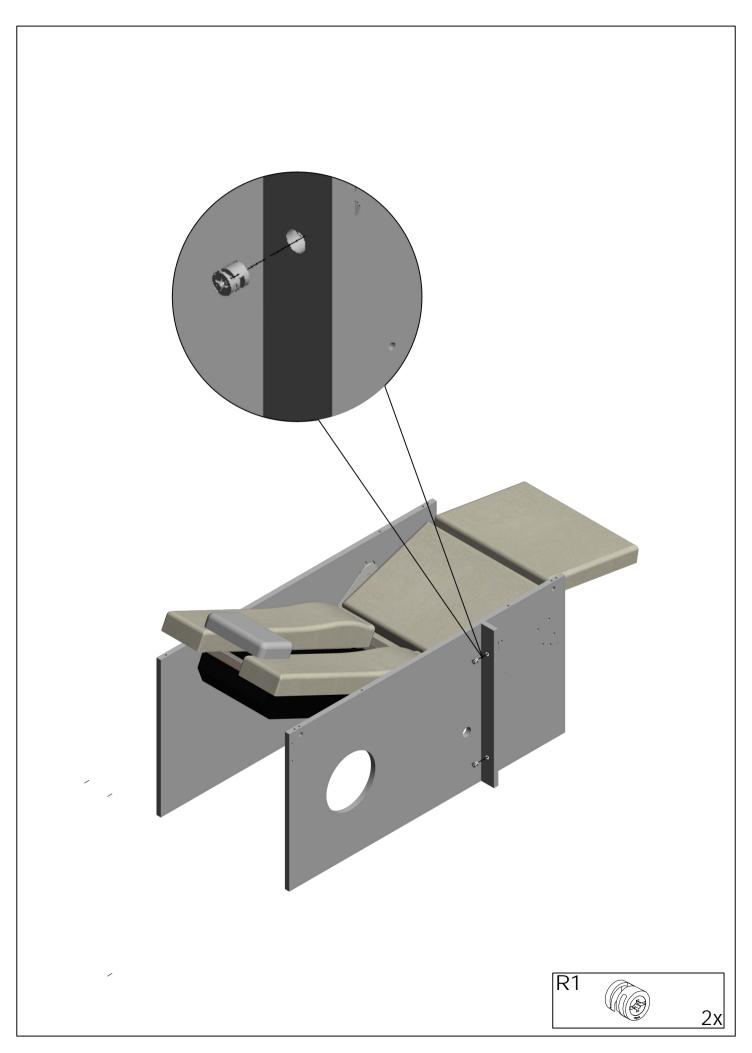




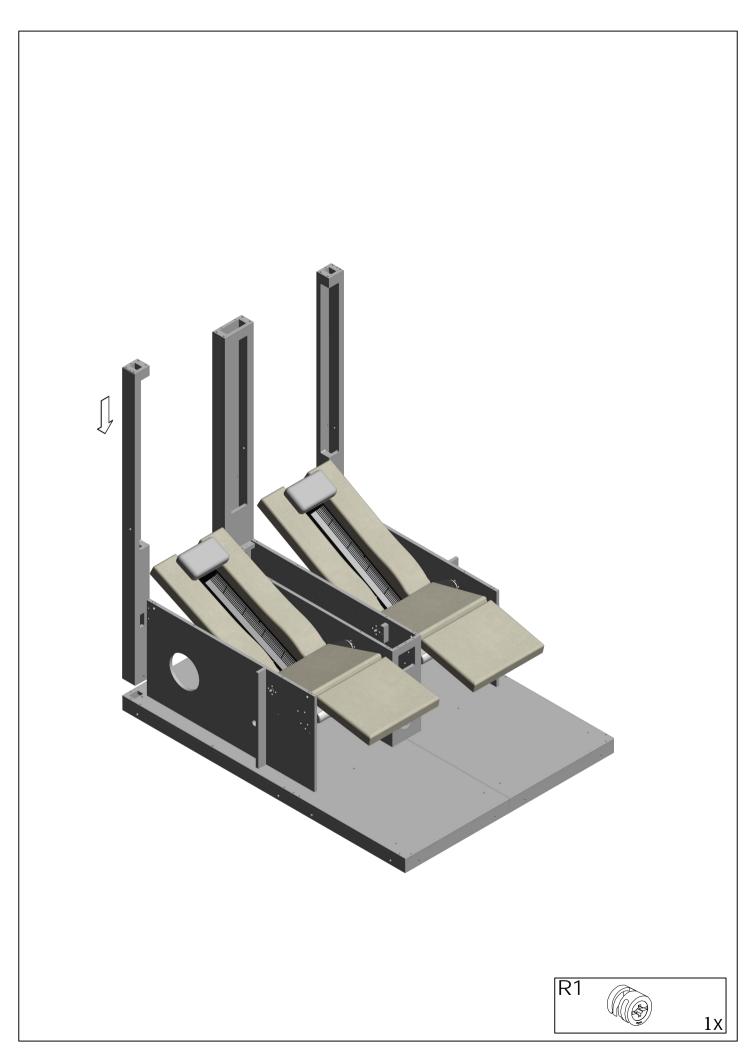


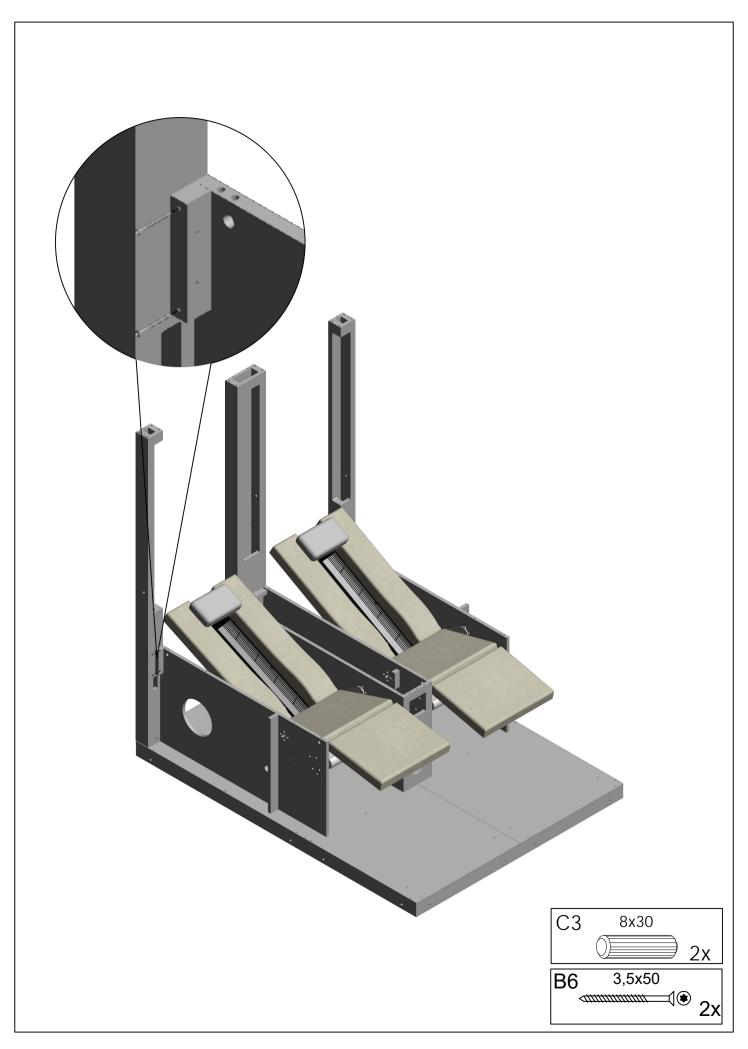


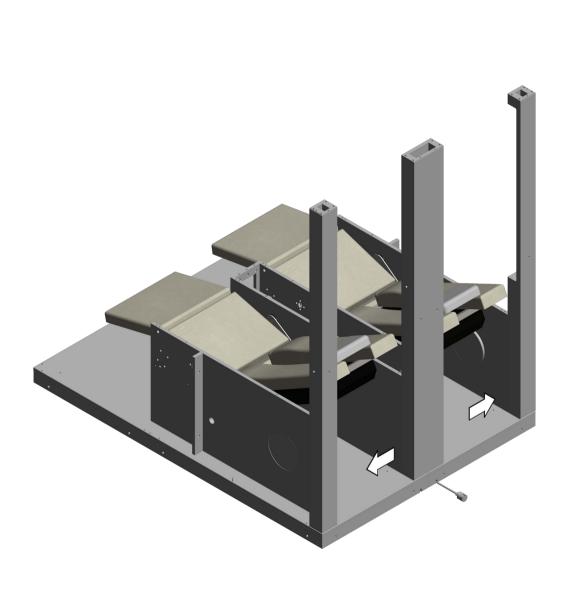



Die beiden Lautsprecher anbringen

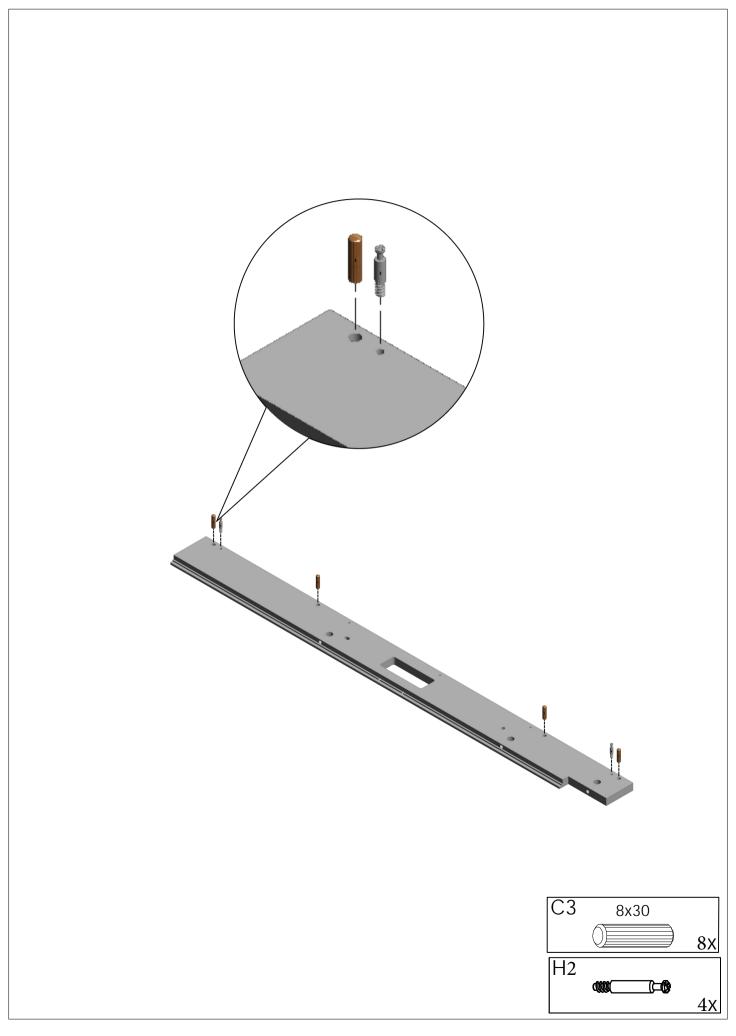


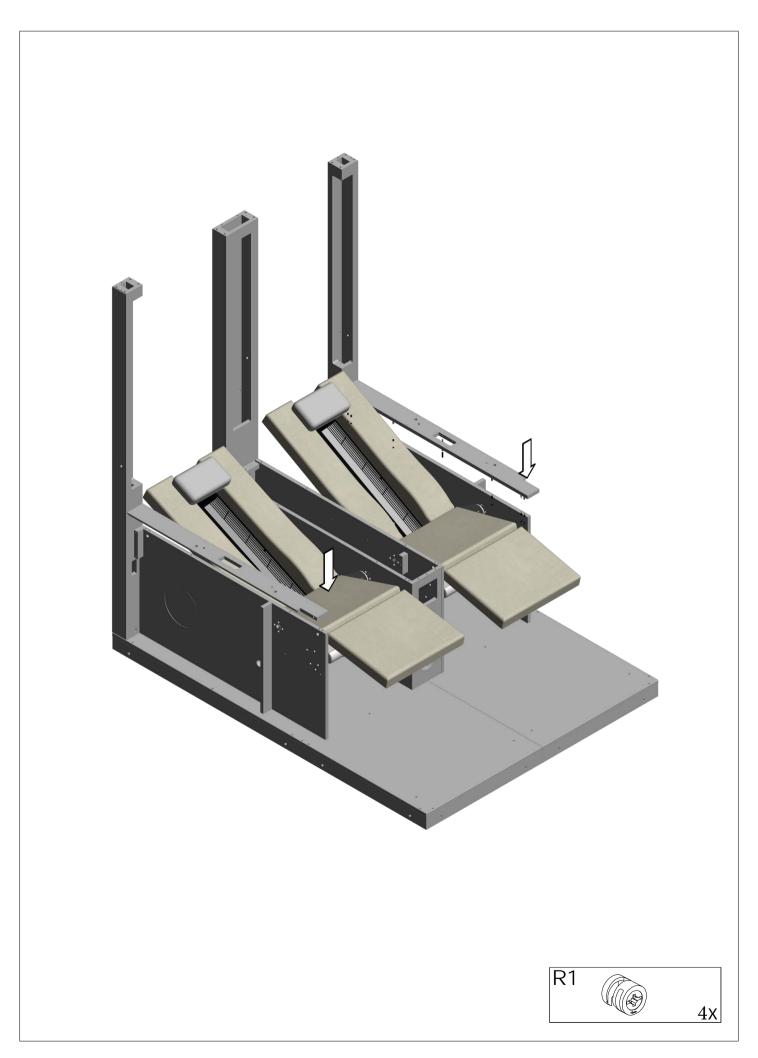


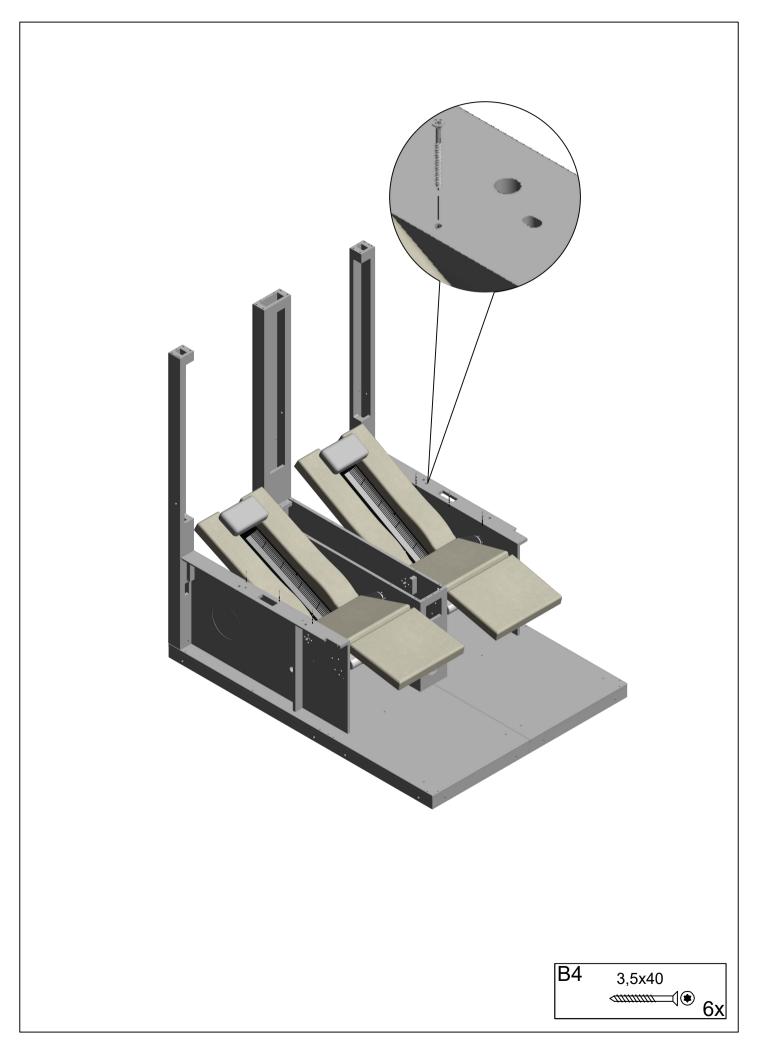


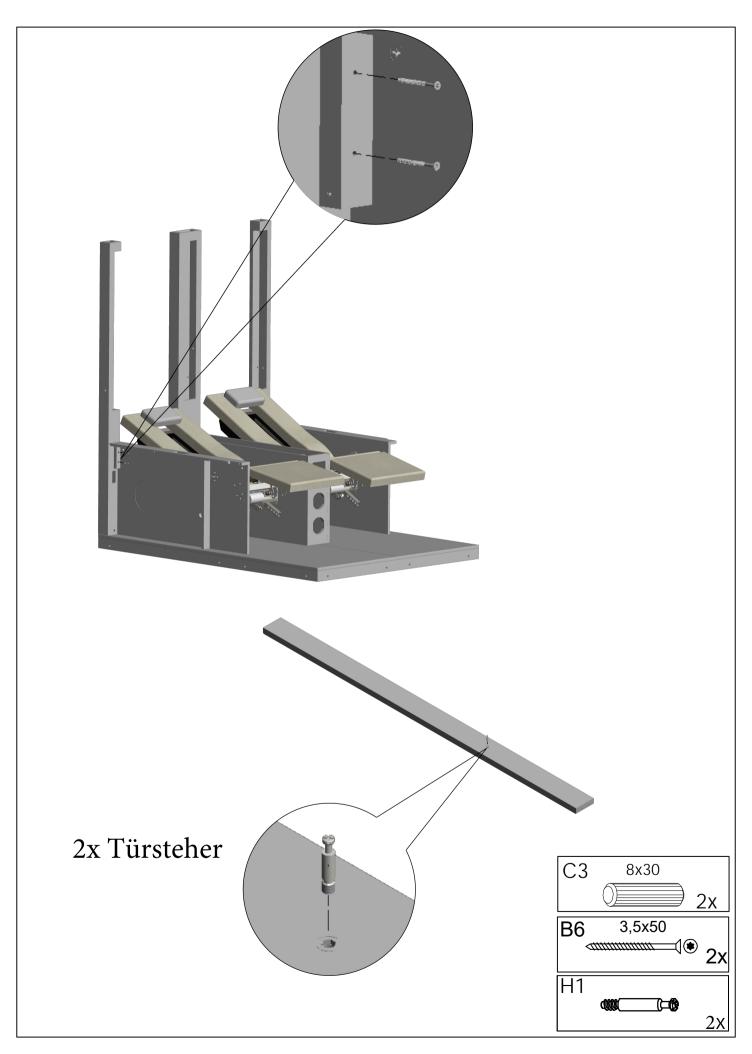


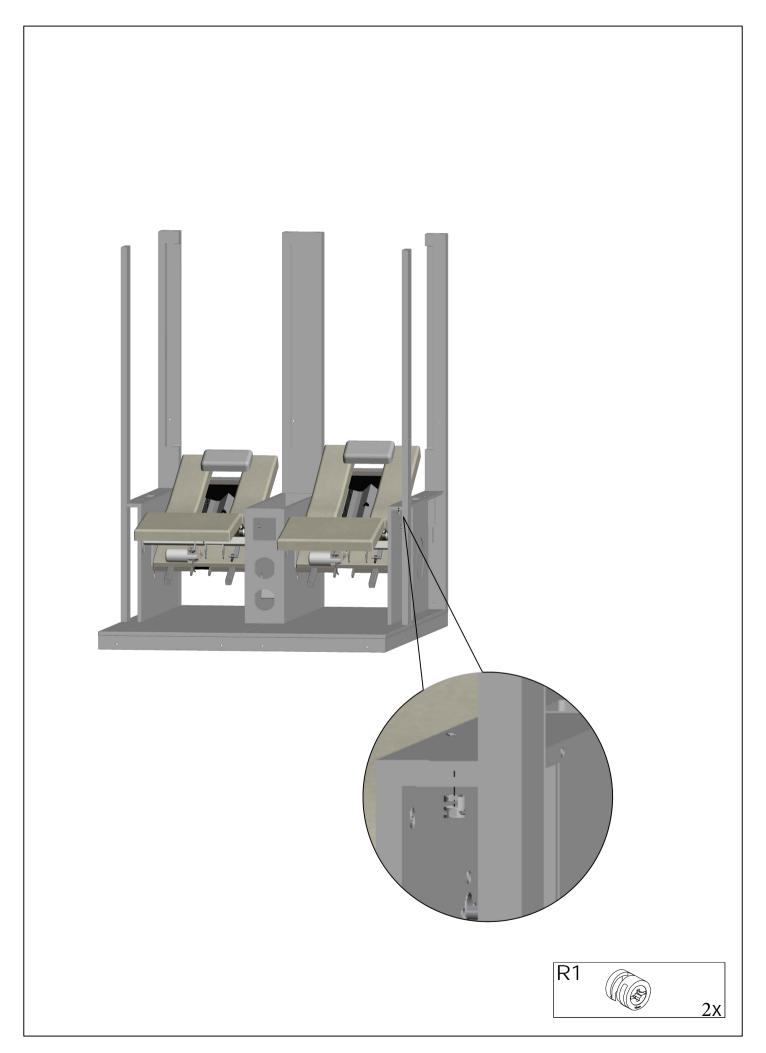


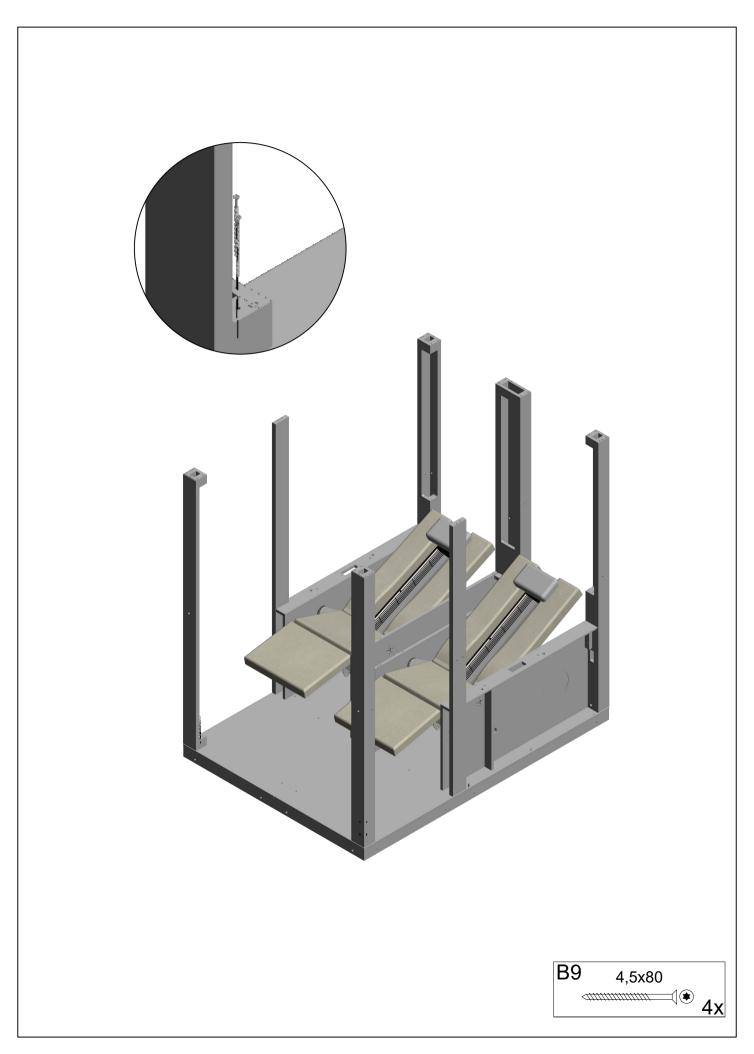


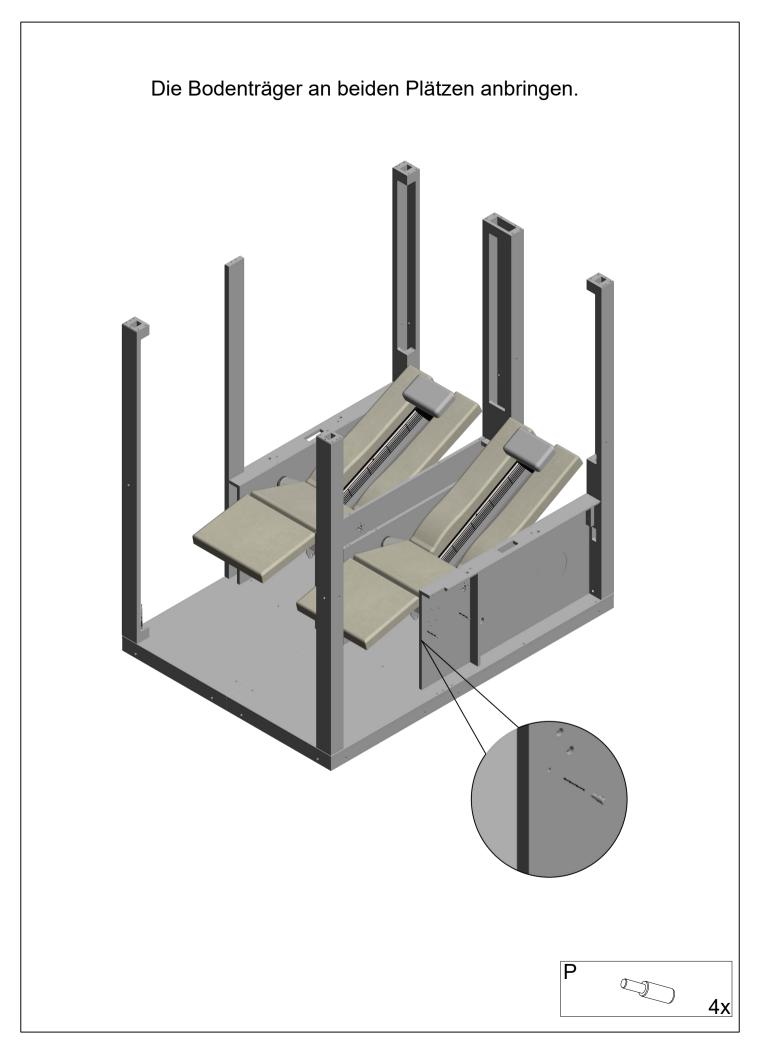


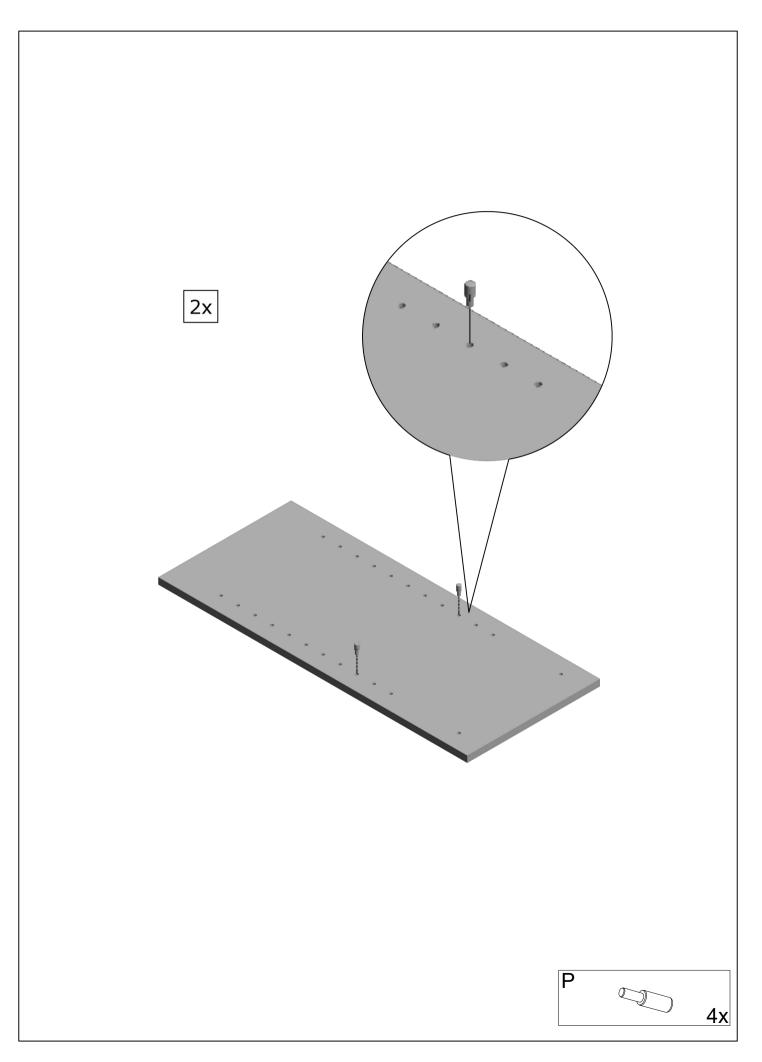


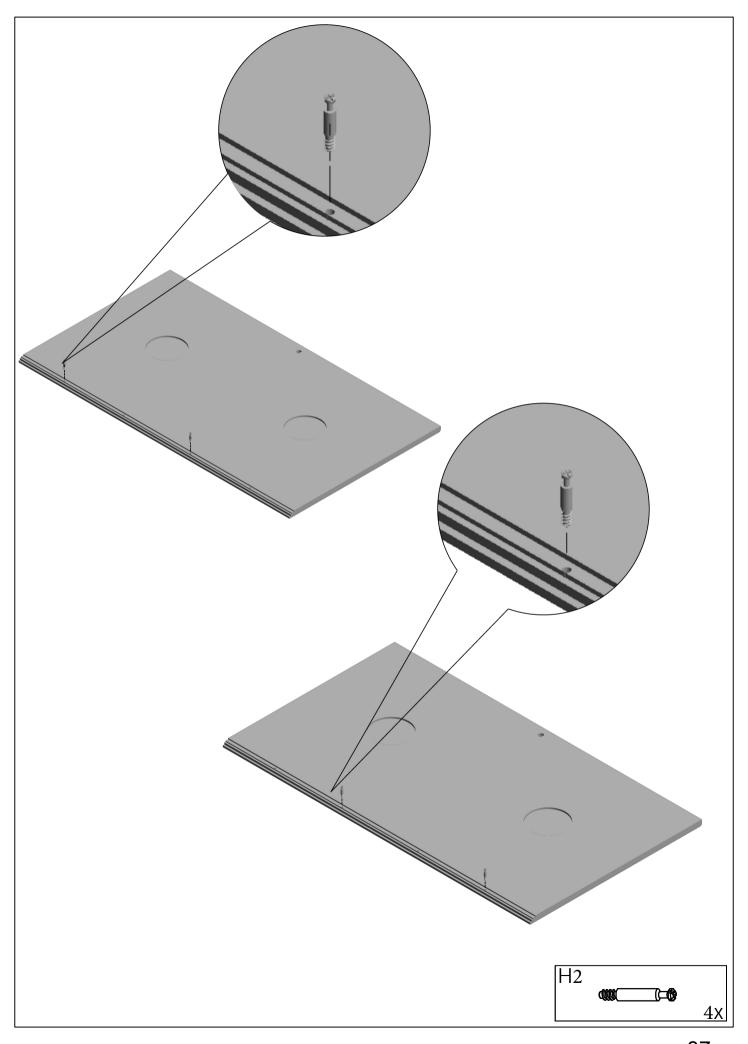


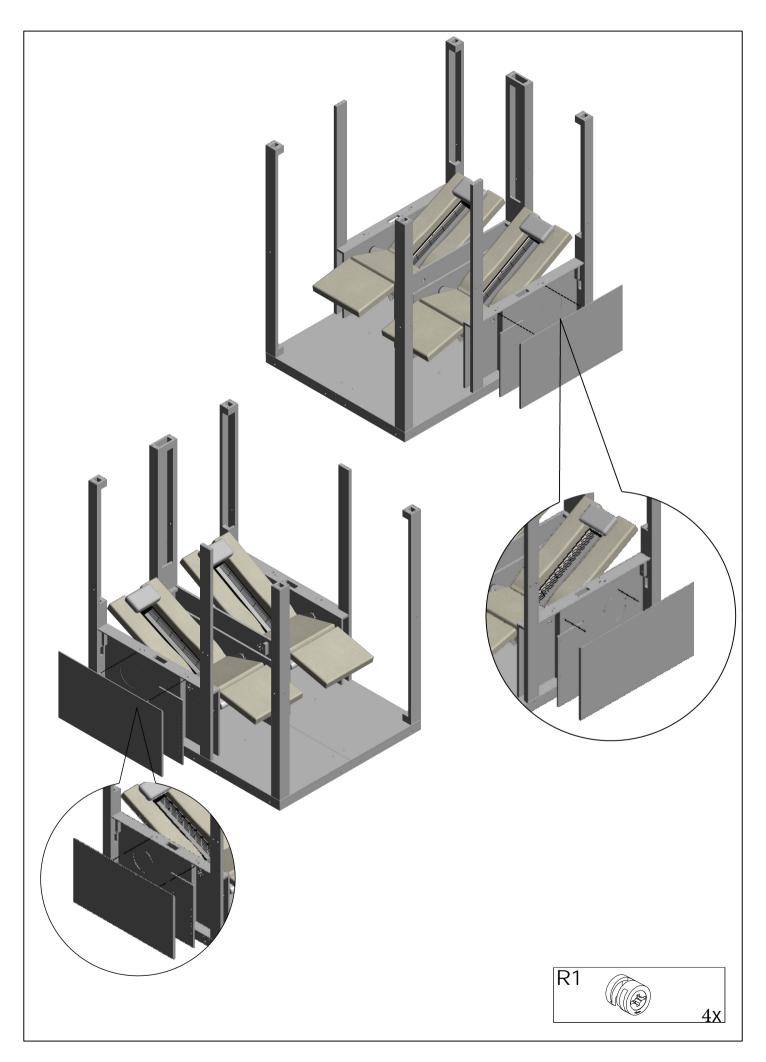


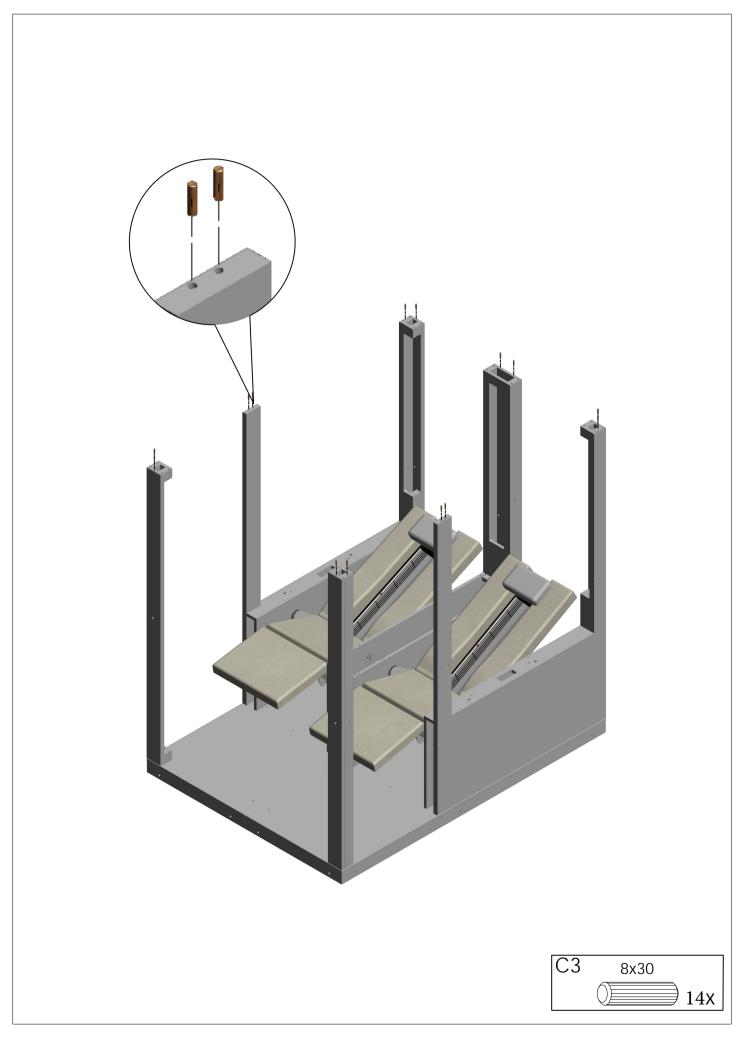

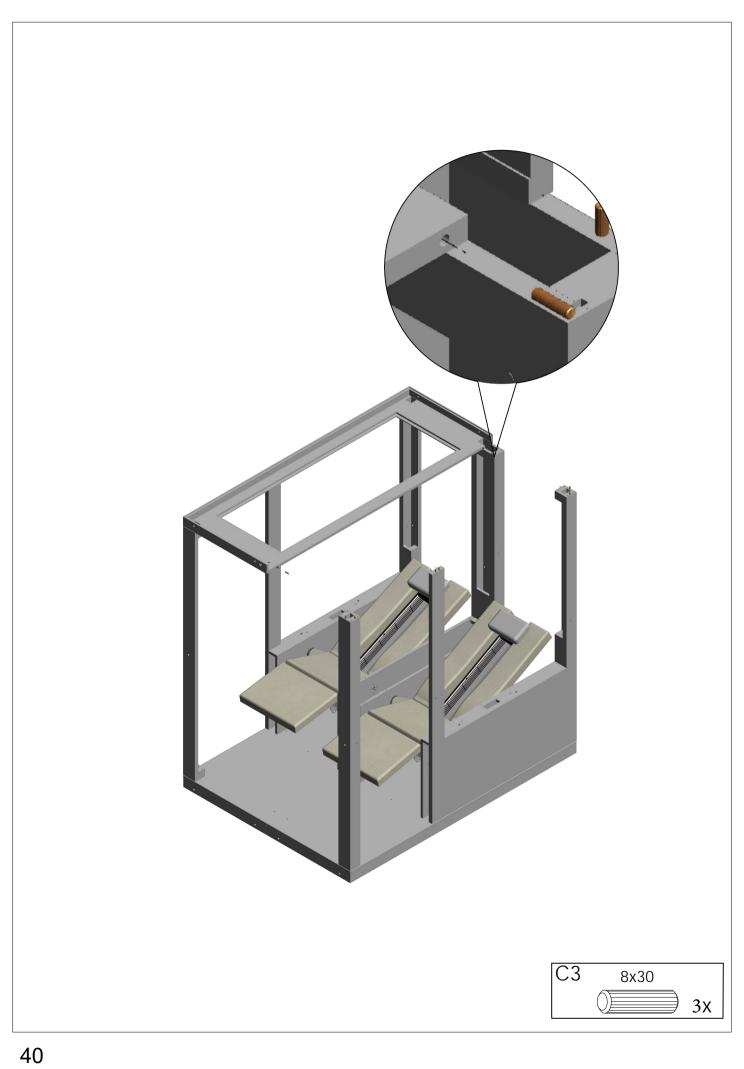


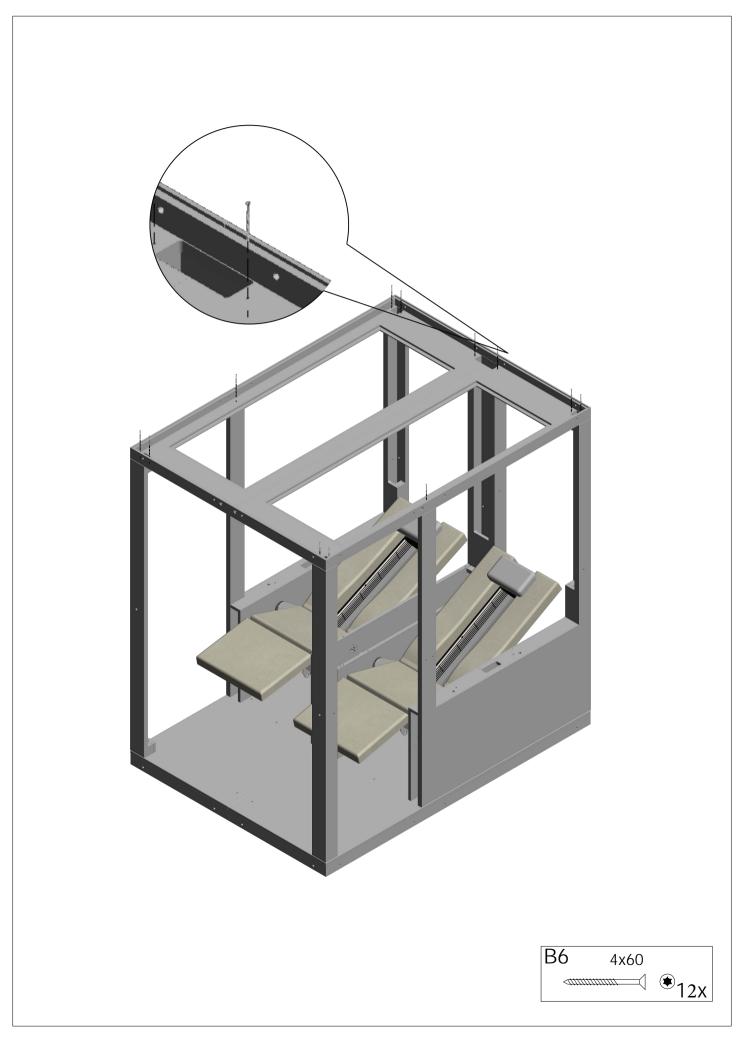


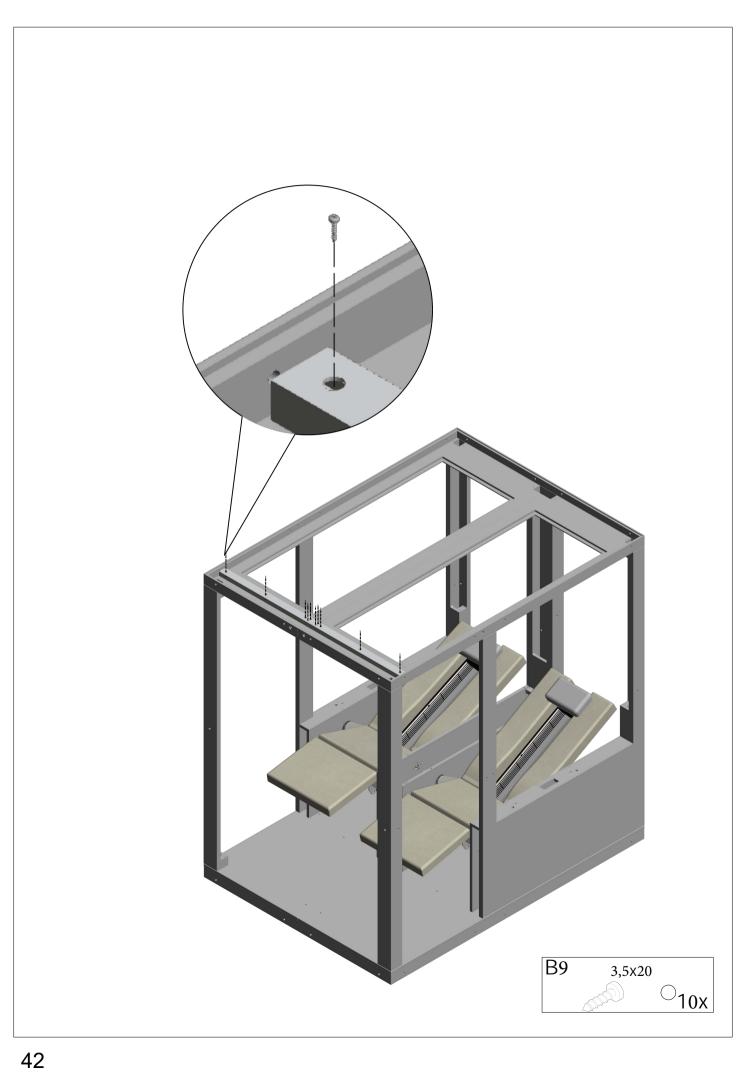


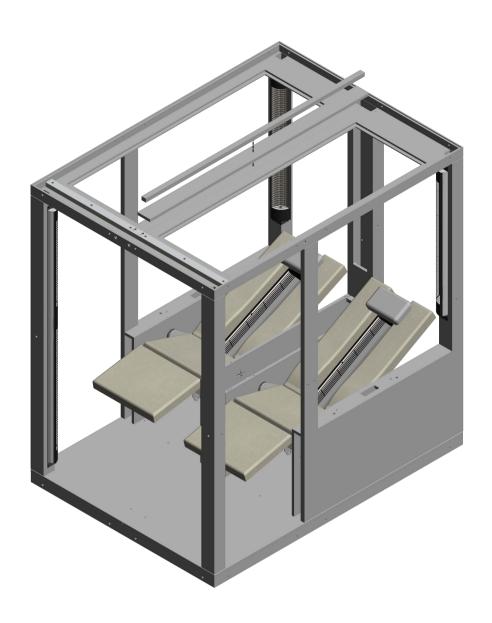


Die beiden Dachaufdopplungen verschrauben (obere, schmale nur bei Dachabdeckung notwendig)

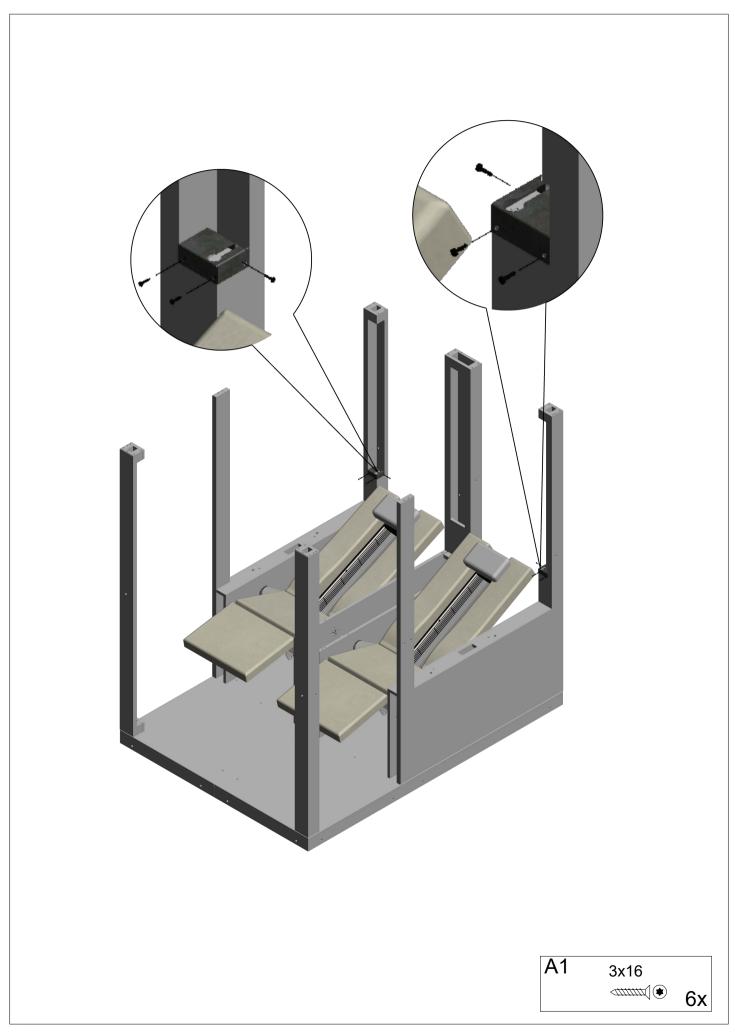

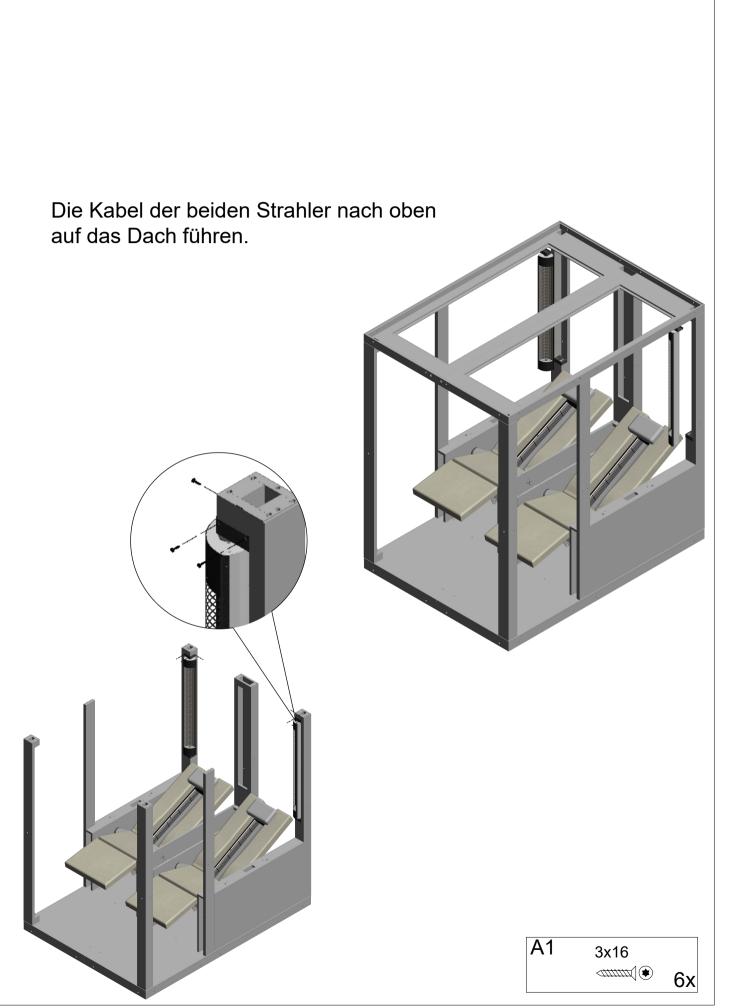

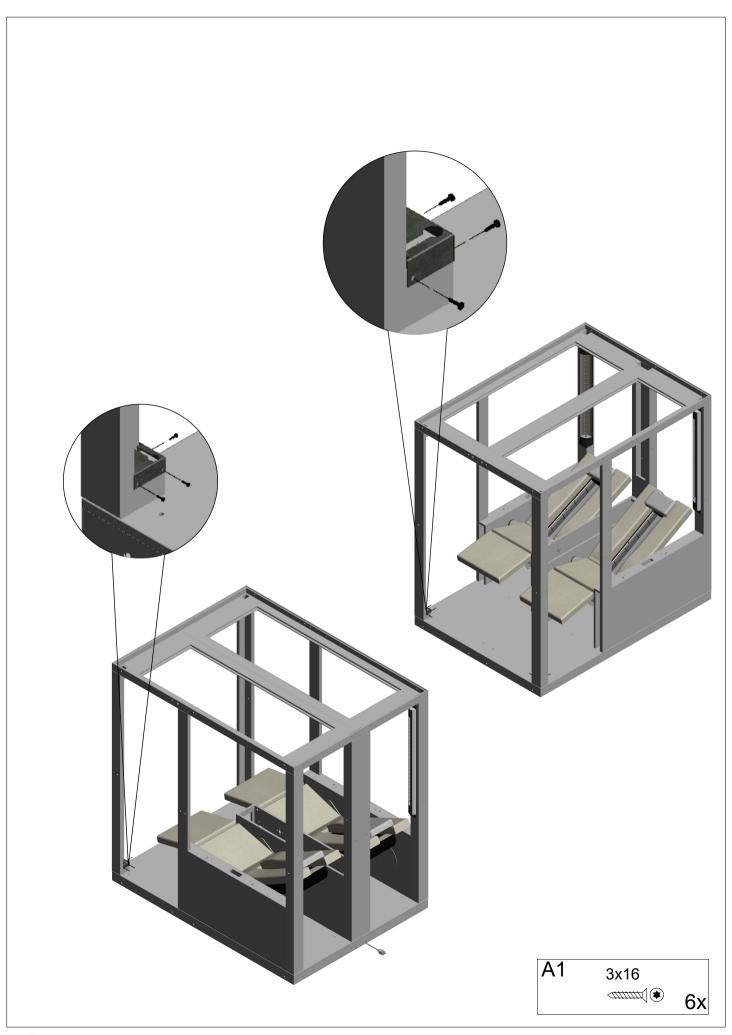

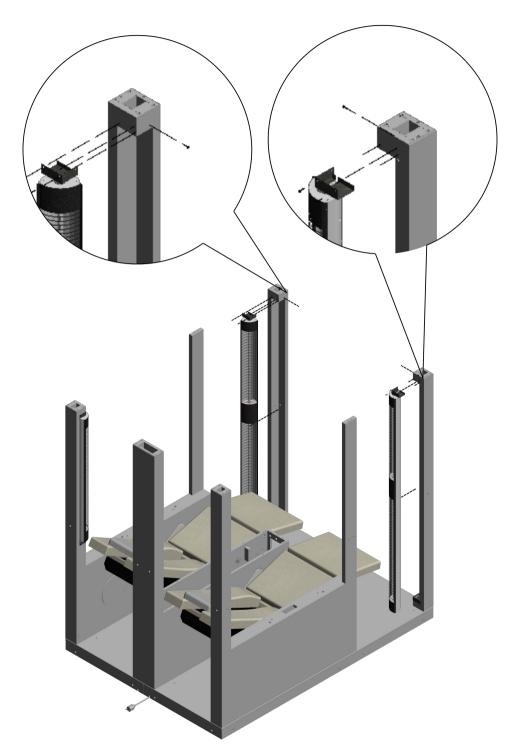



Decke zur besseren Sichtbarkeit des Arbeitsschrittes nicht dargestellt


Alle Kabel über die Decke und den hinteren, mittleren Strahlerkasten zur Steuerung führen


A1	3x16	
	<i><!--!!!!!!</i--> (<b>♦</b>)</i>	6x


Die Acrylglasscheibe muss vor dem Einbau gereinigt werden

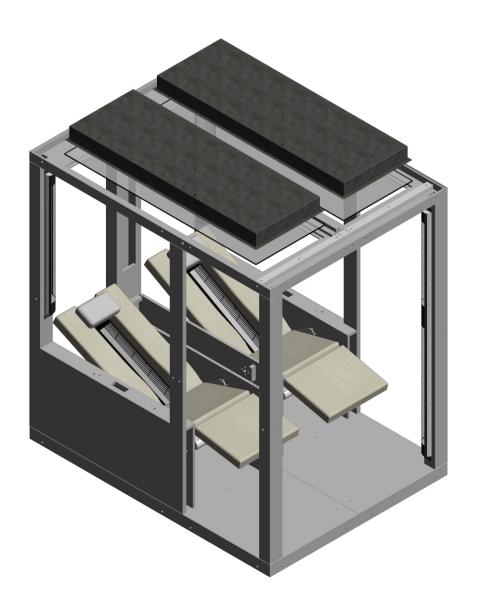

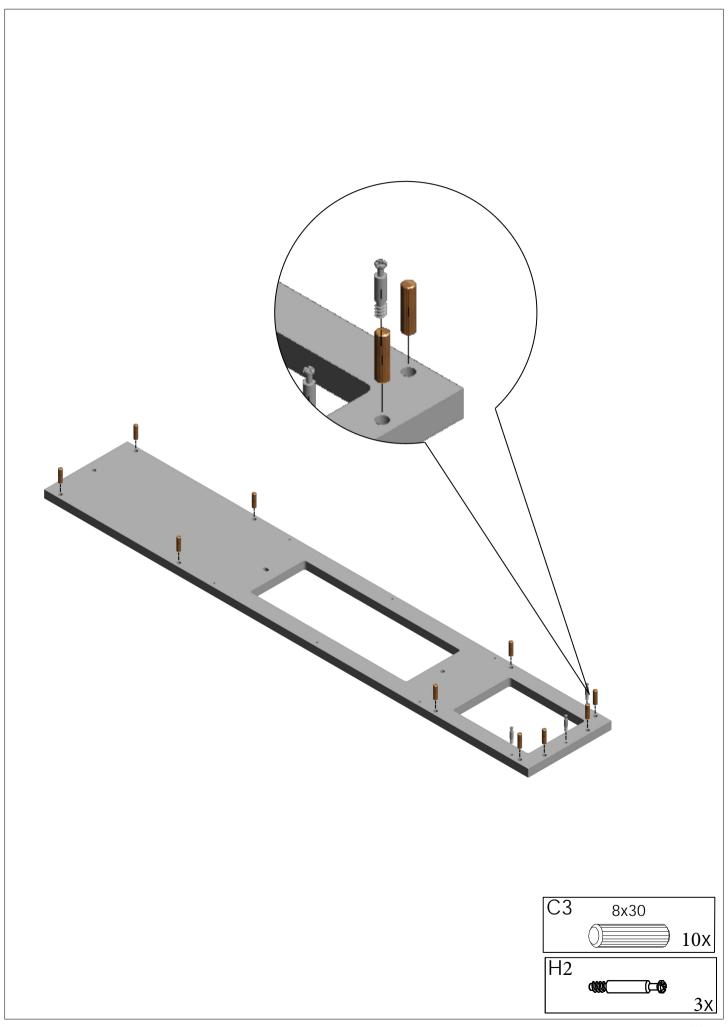


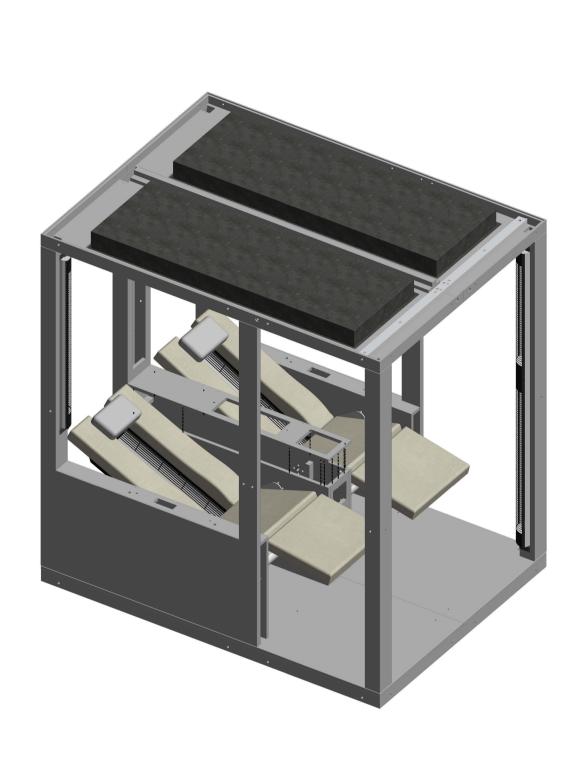


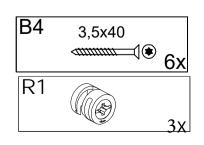


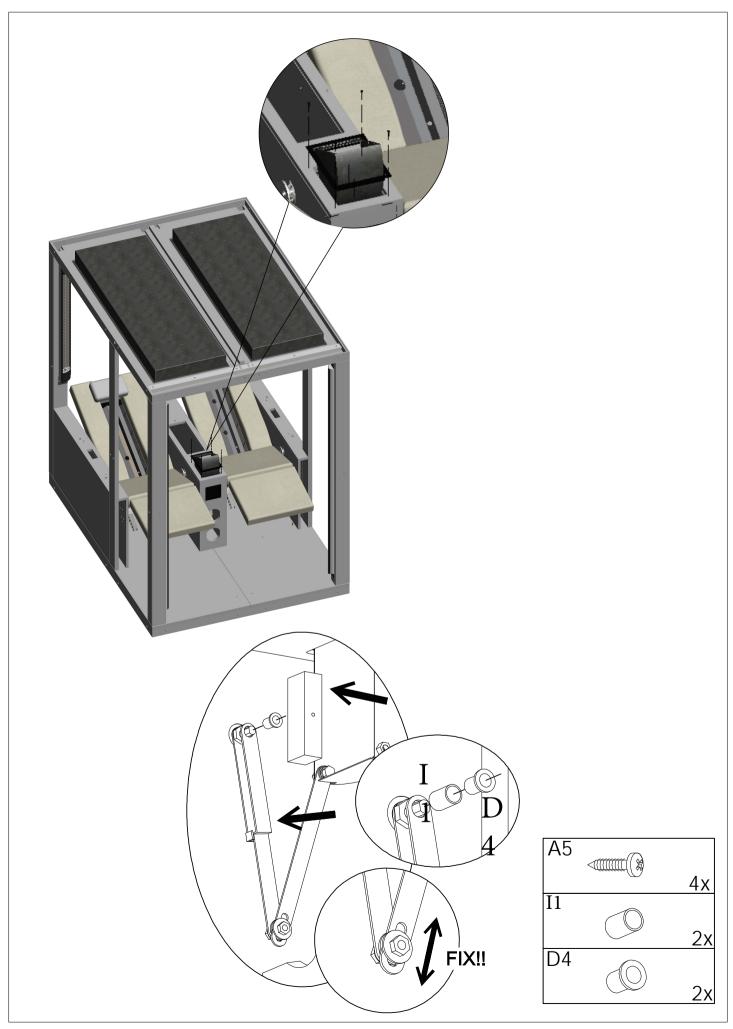




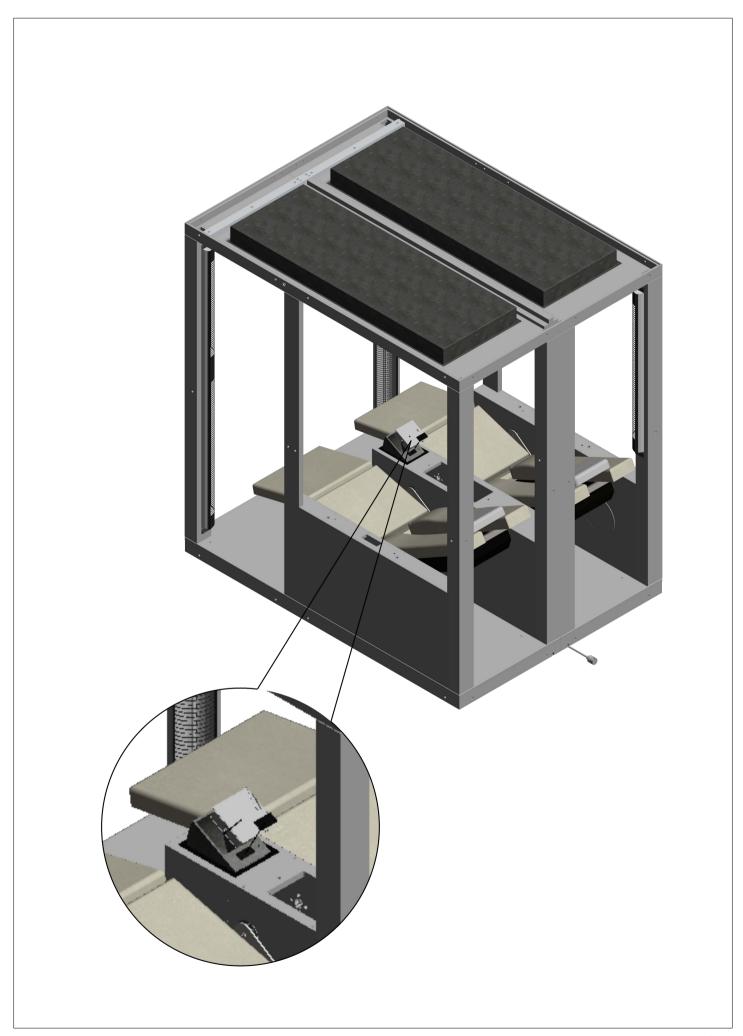


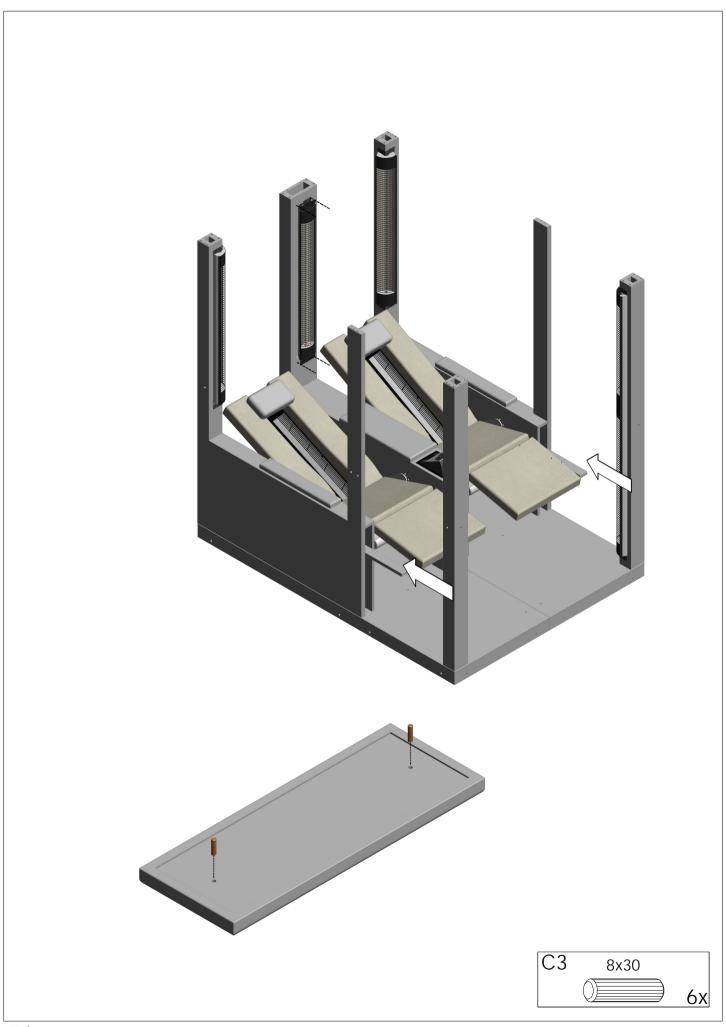


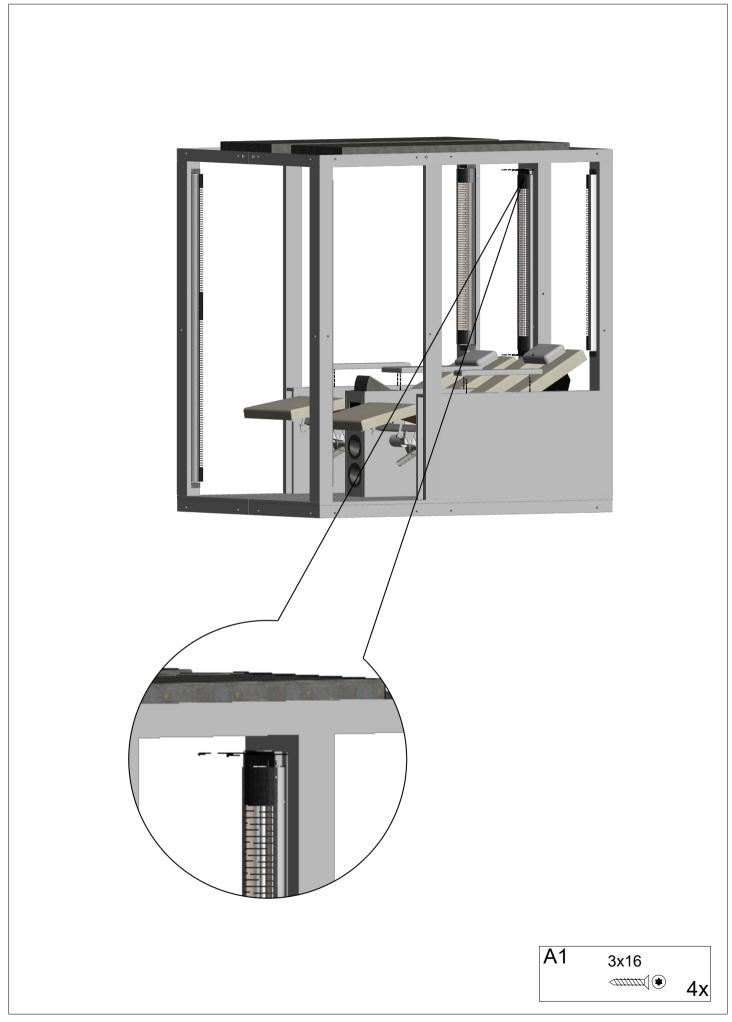


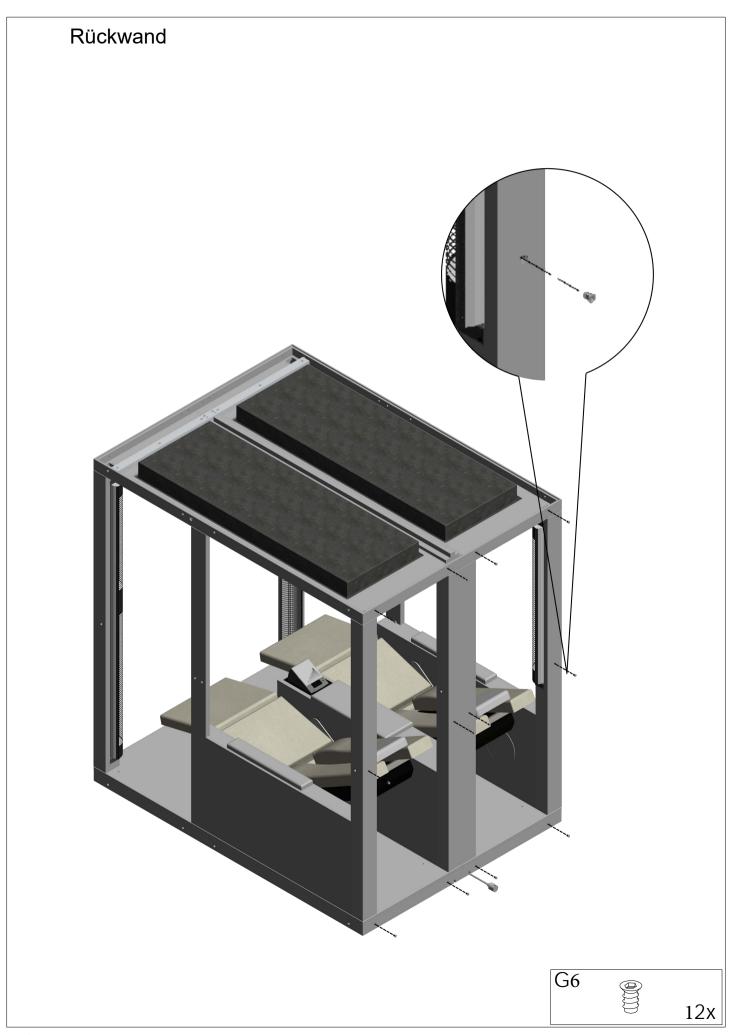



## Rückwand P8 12x K4 12x P5 0 24x

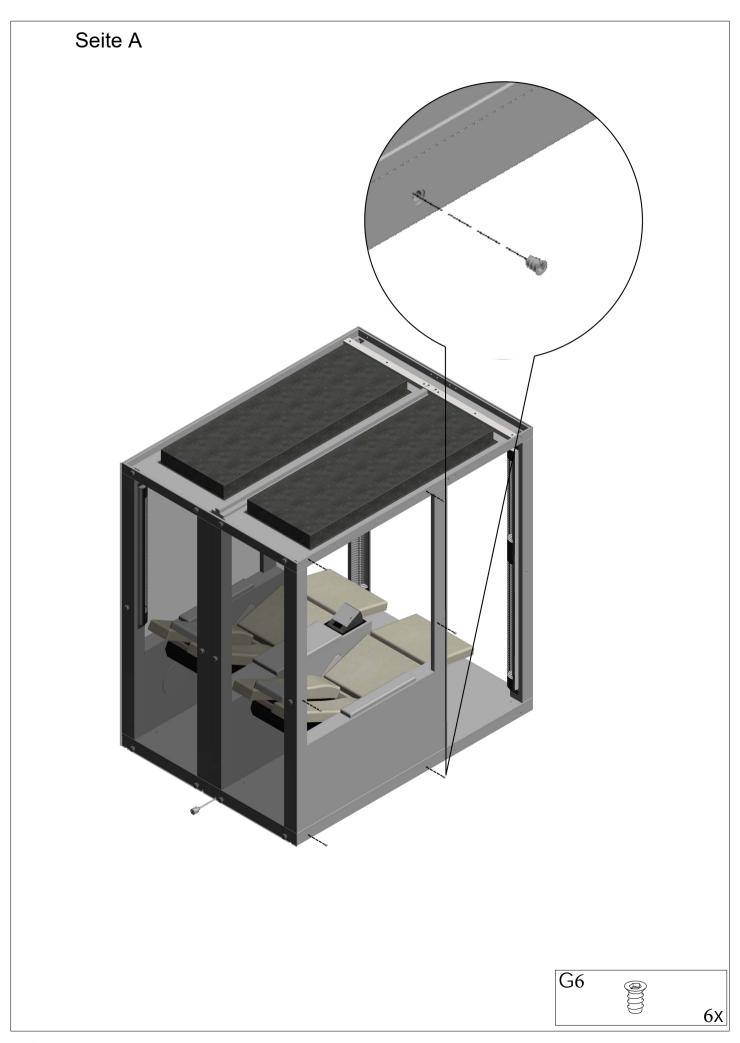


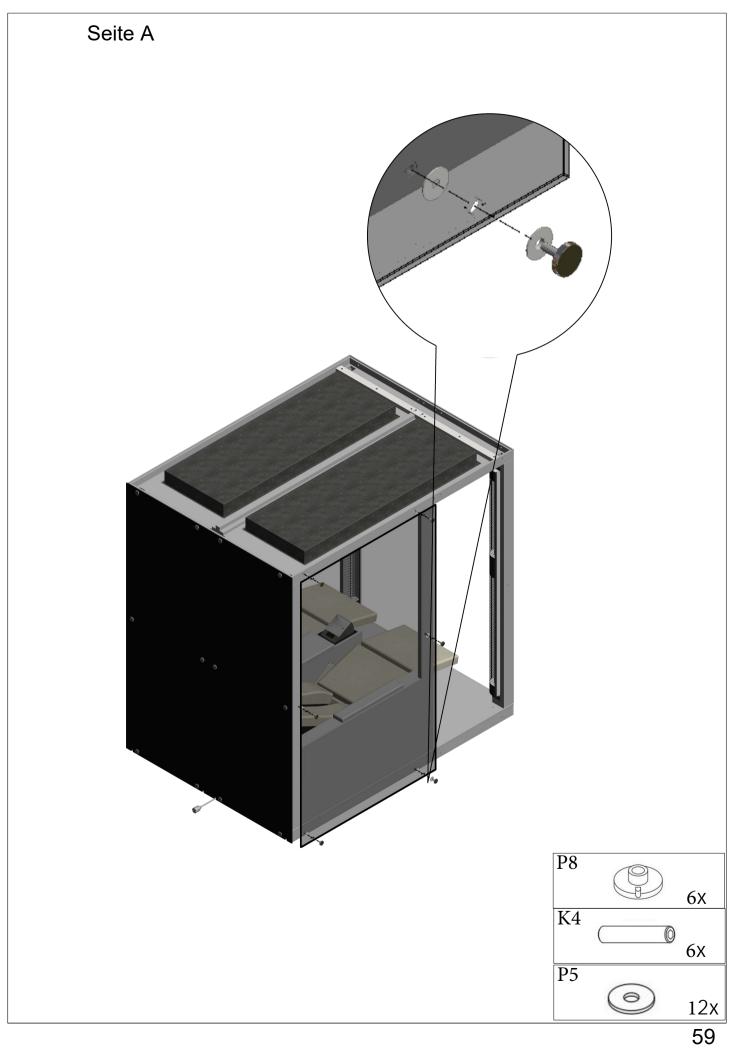


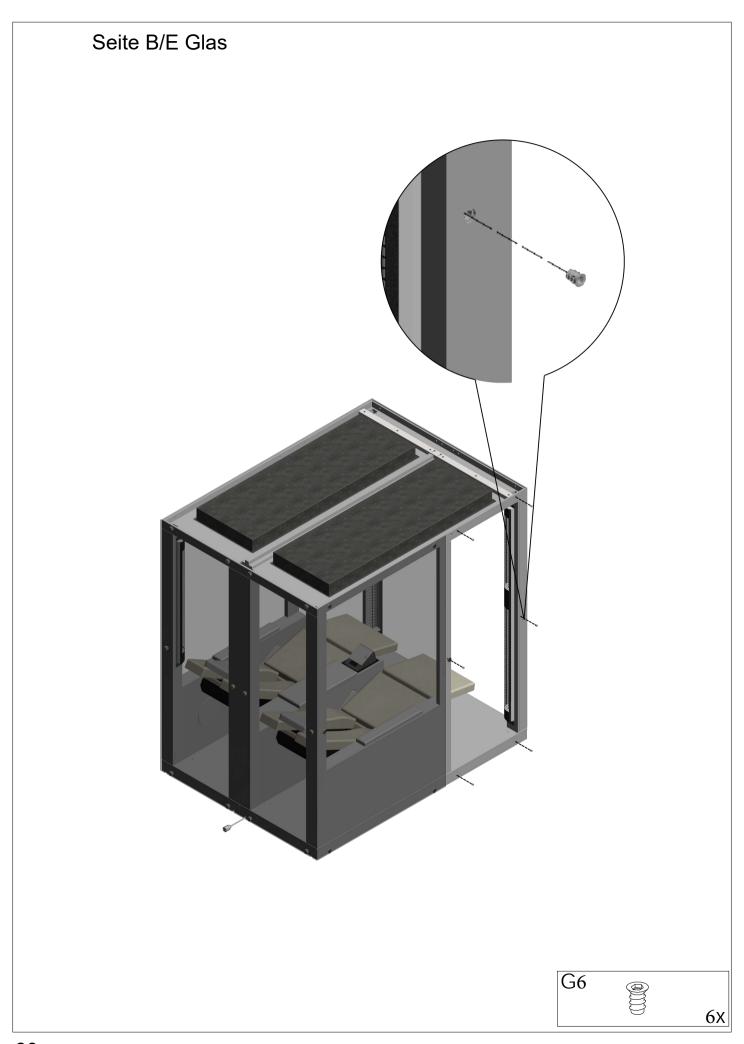


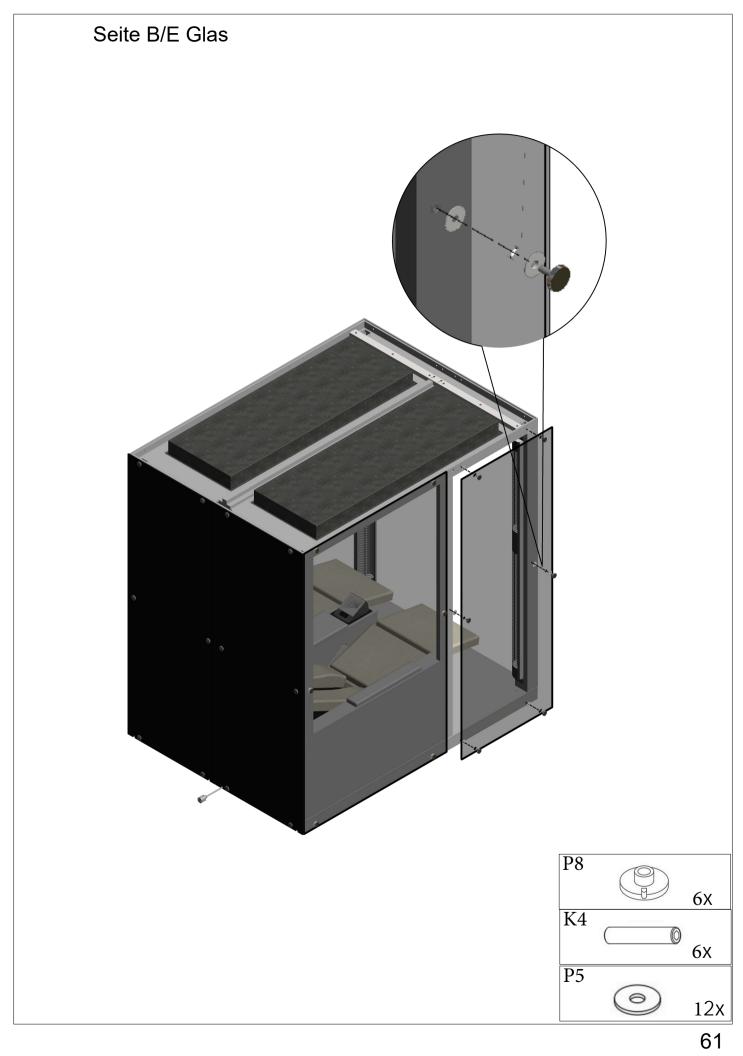

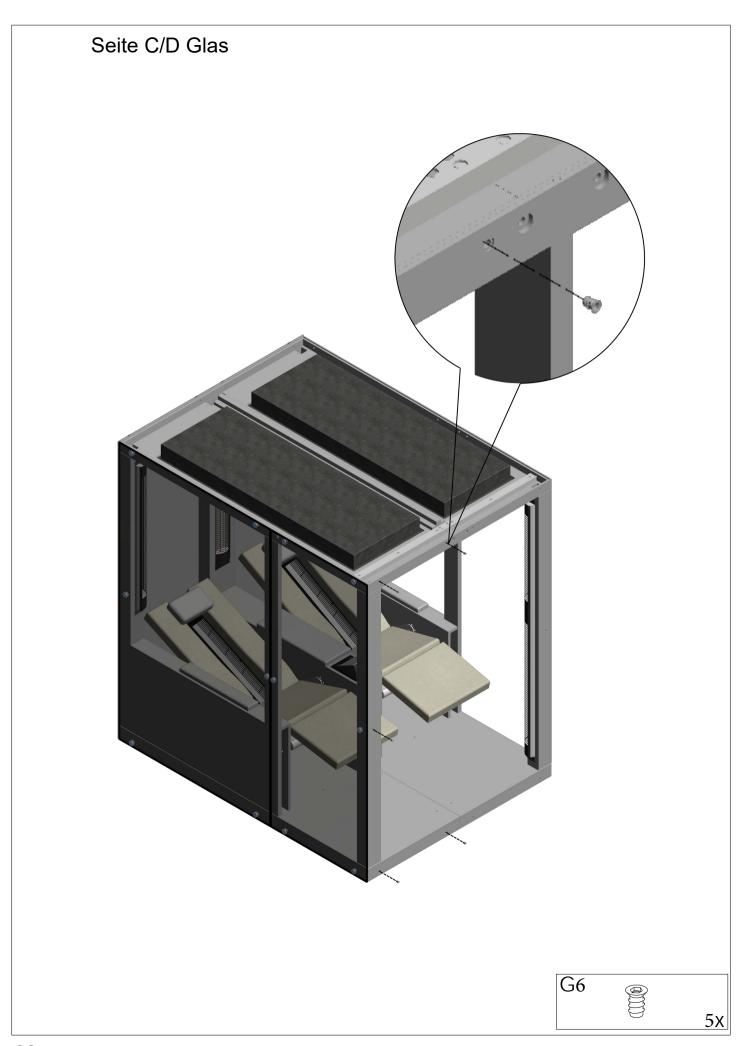


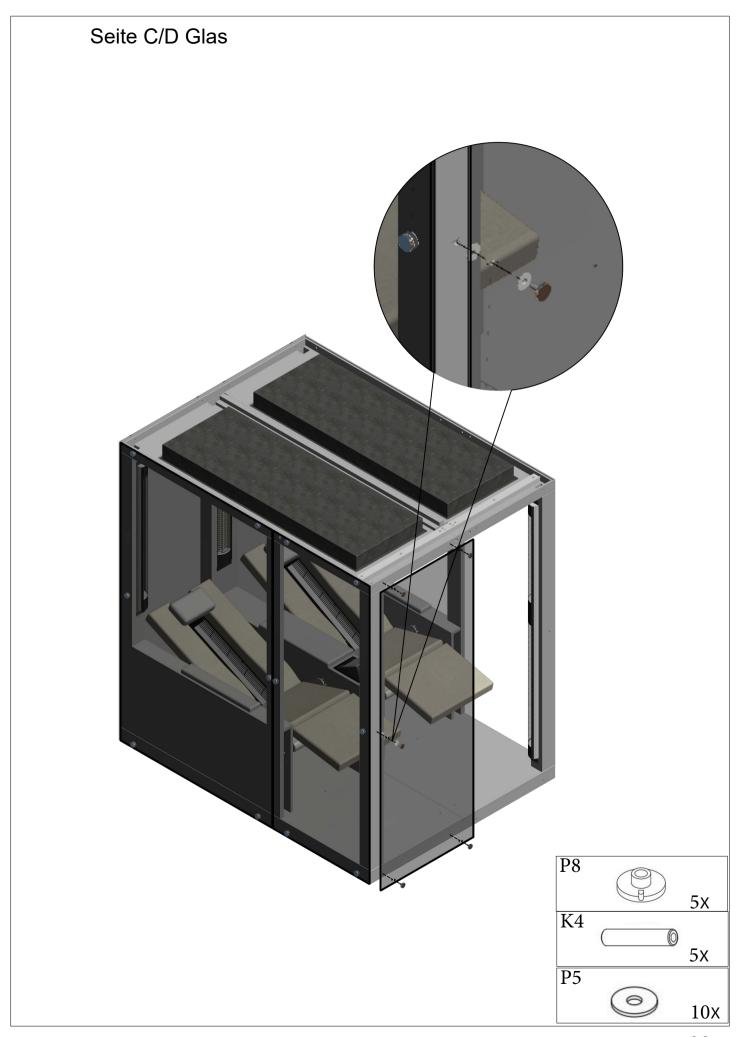


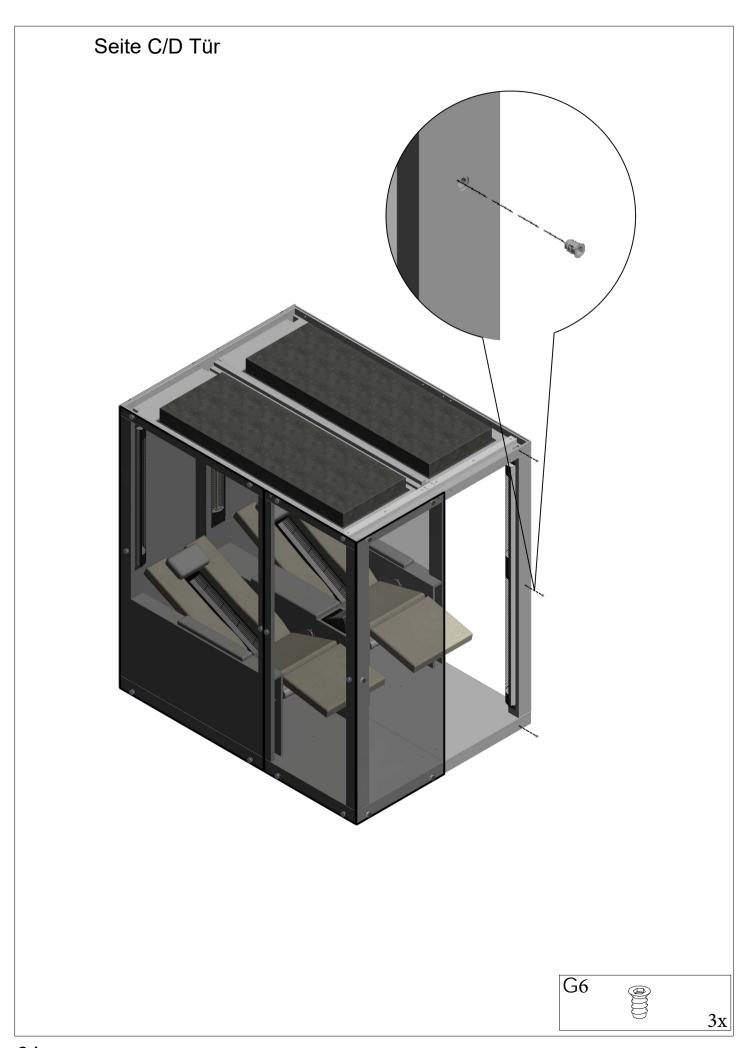


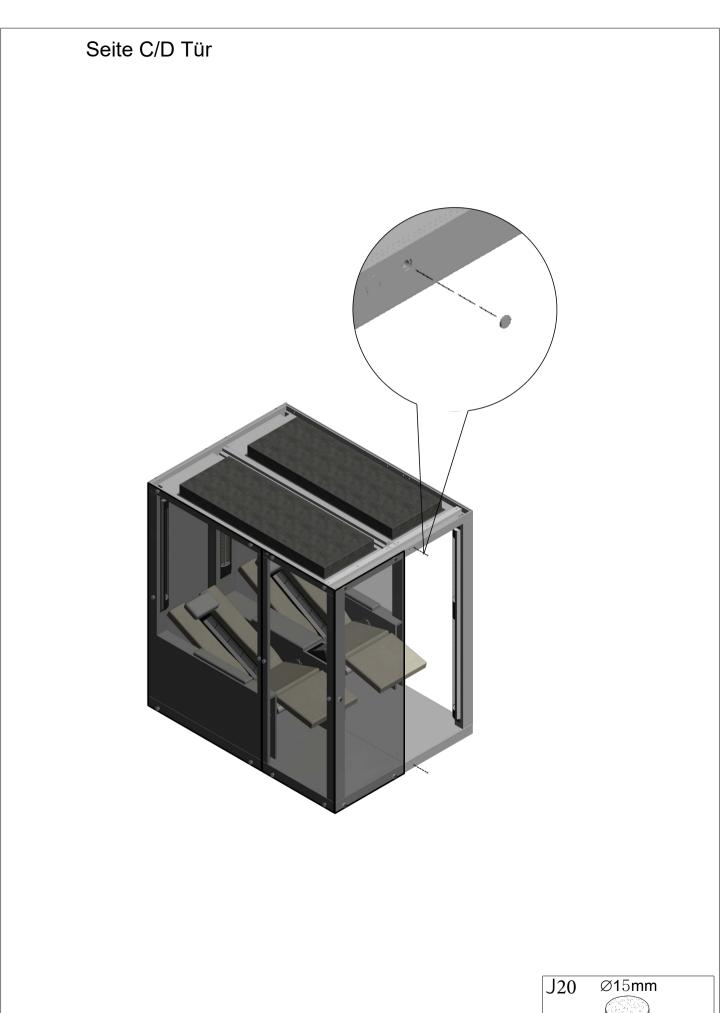



## Seite C/D Tür

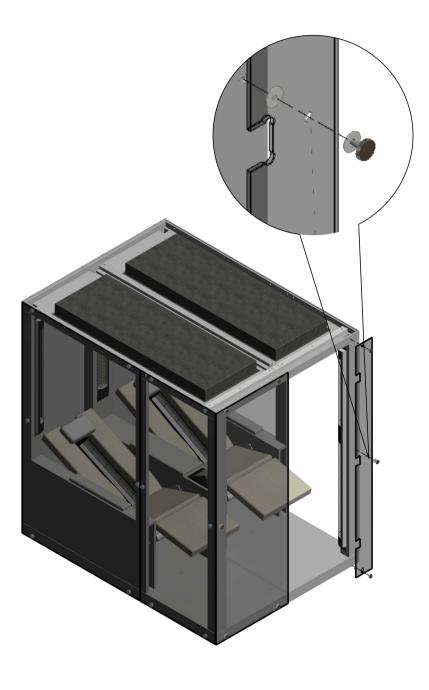


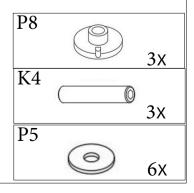

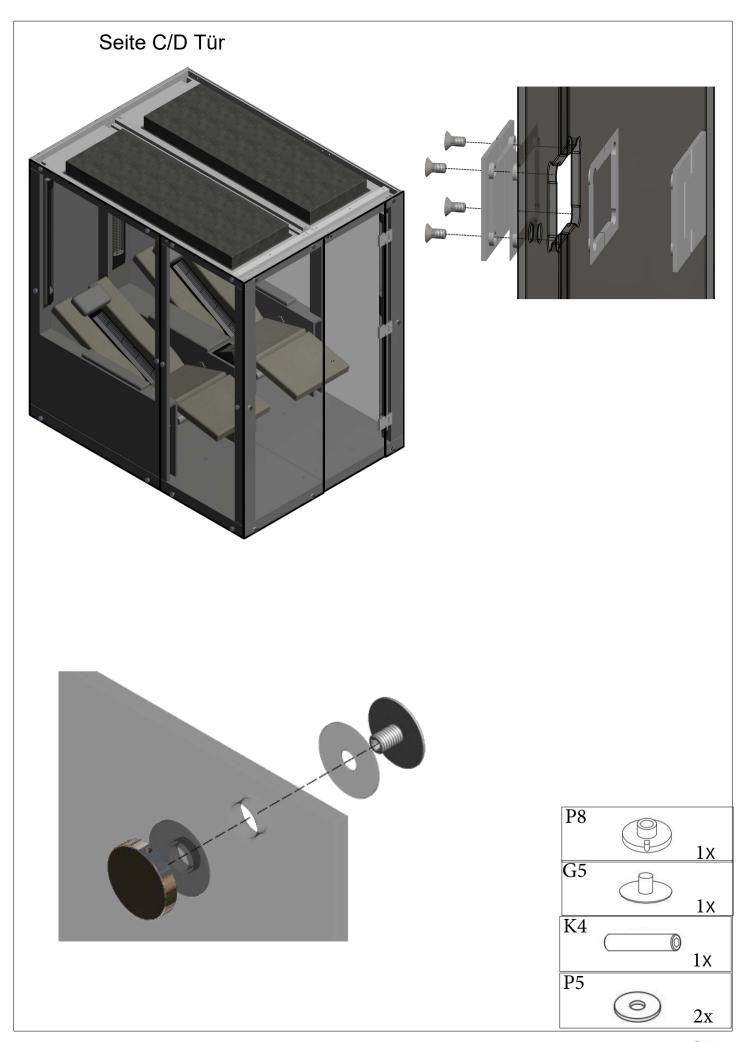


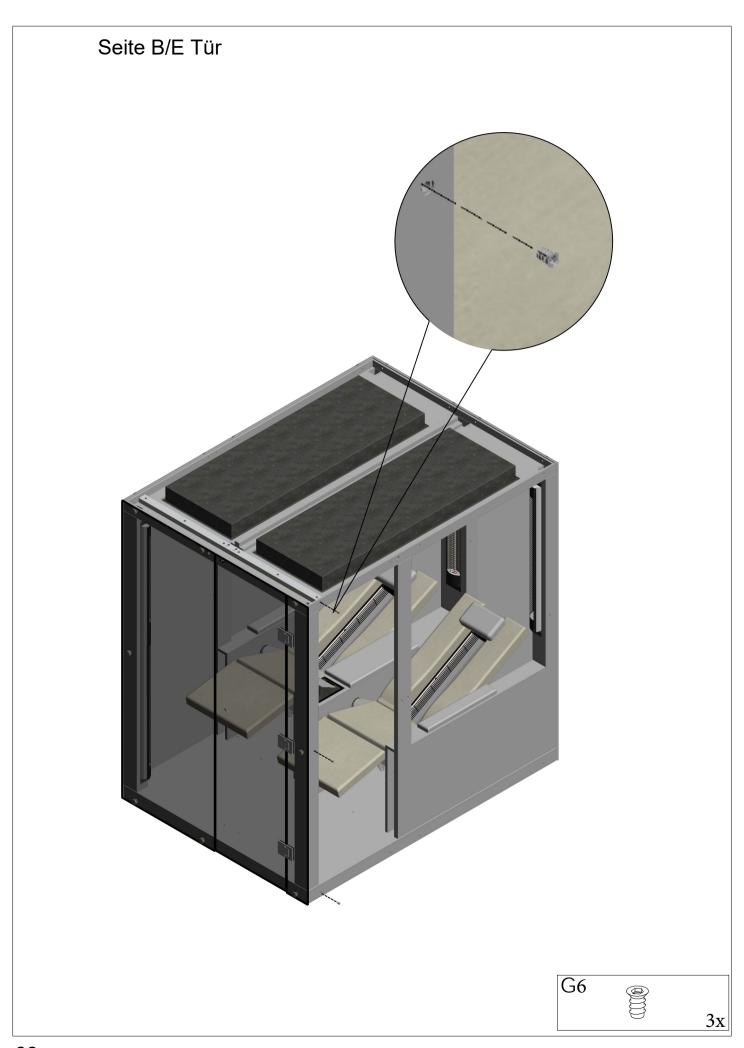


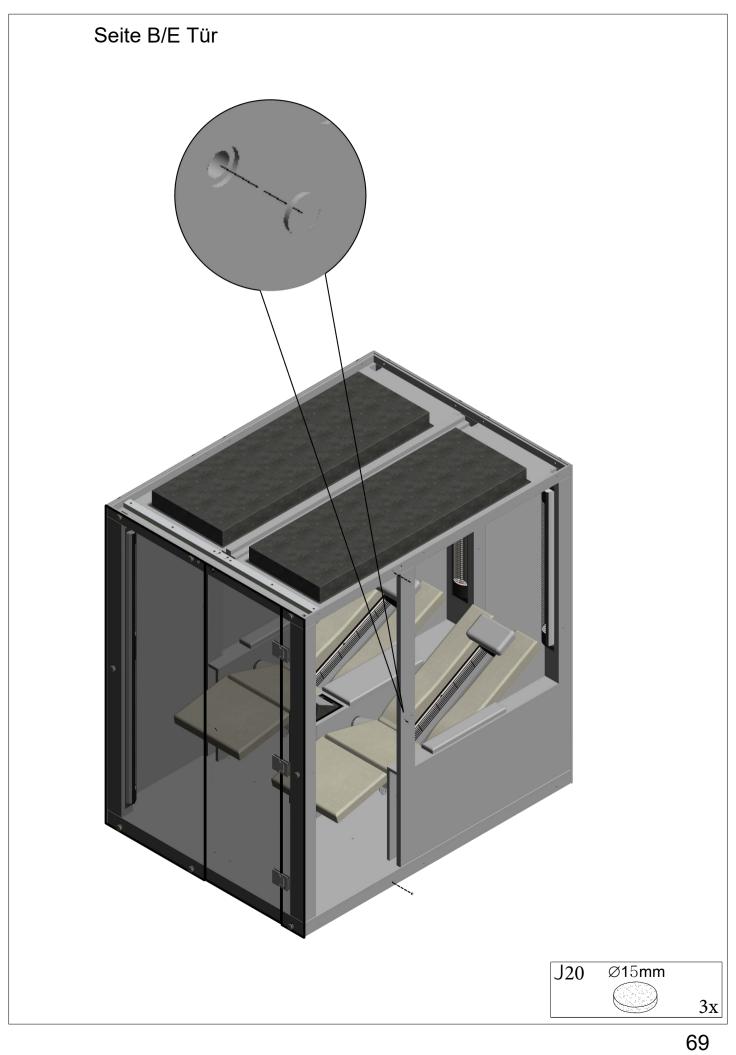


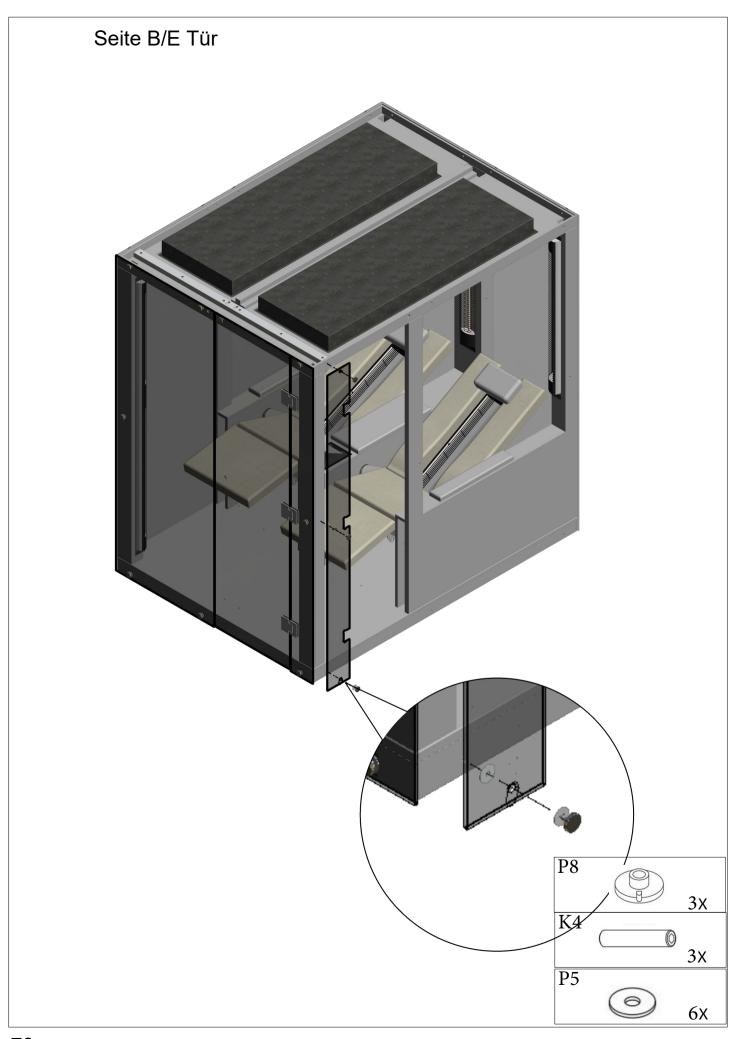



## Seite B/E Tür

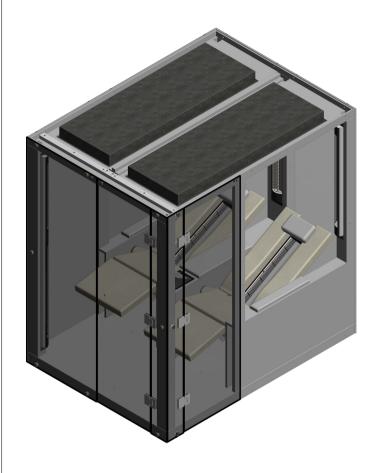


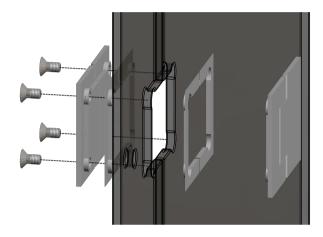

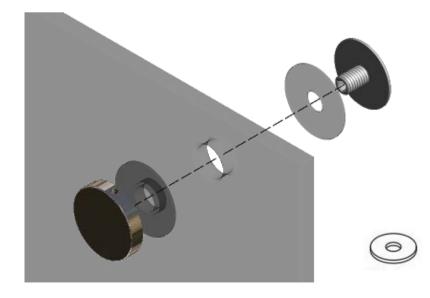

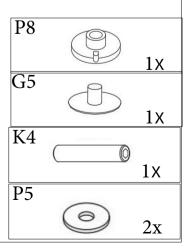

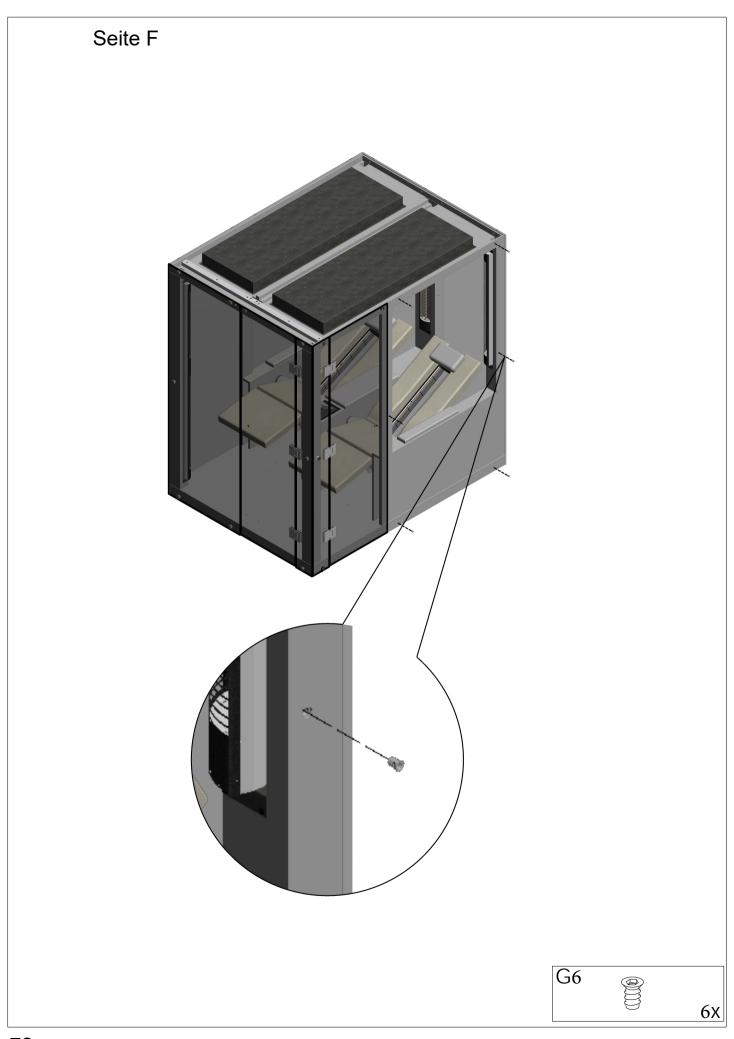

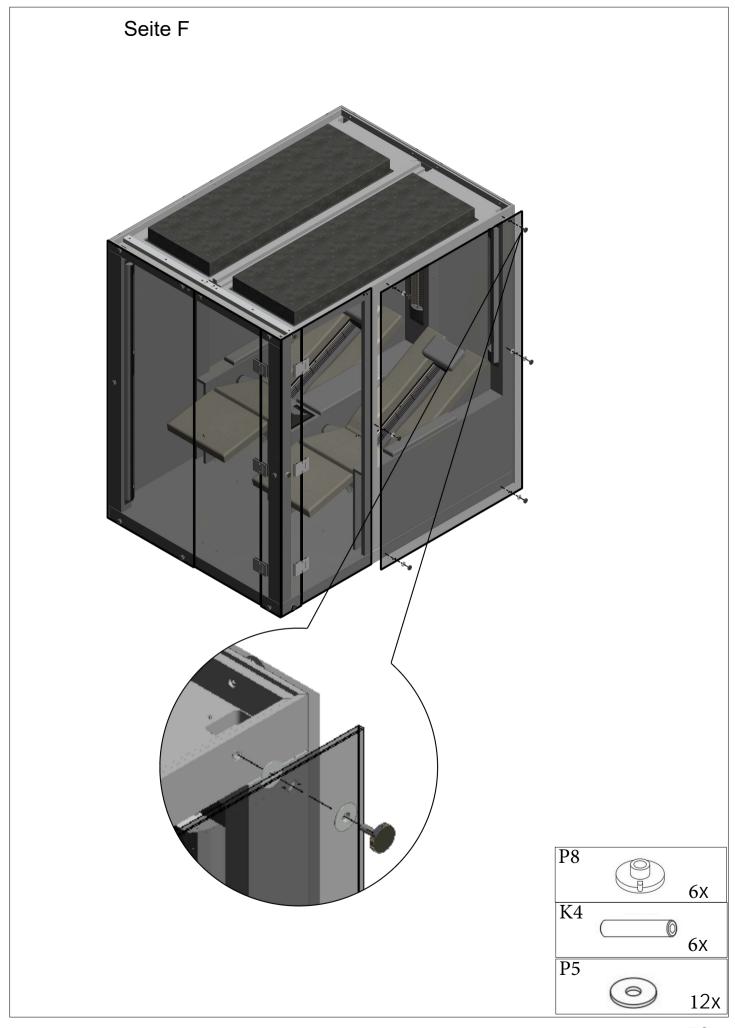

Griff - Montage

